



ファン・ヒーター取付構造

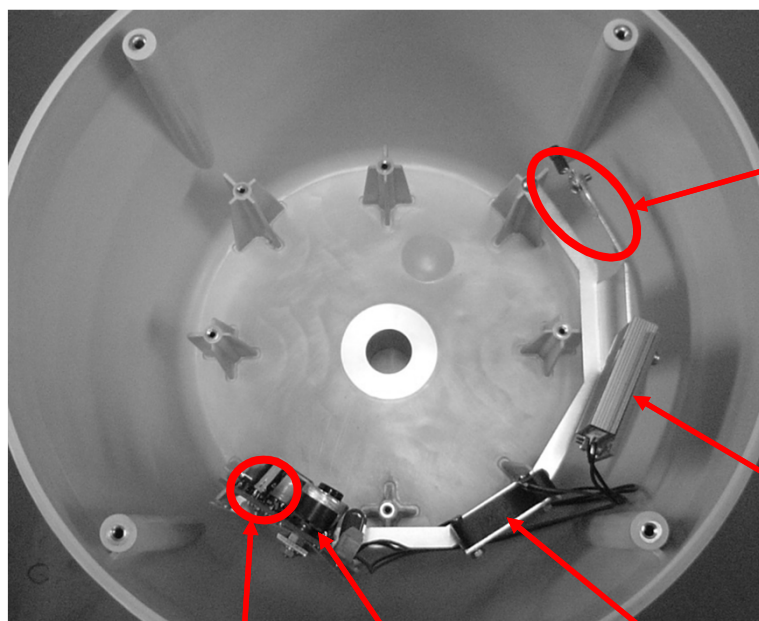

ファン・ヒーター制御基板 ファン


ヒーター

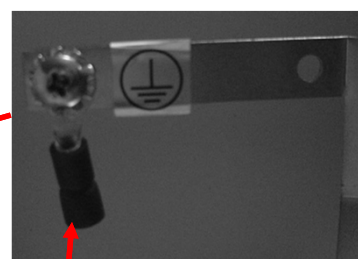

アース接続端子

アースの取り付け方

- 1、アース接続端子を取り外す。
- 2、アース接続端子に線心1.25mm²のアース線を差し込み、圧着する。
- 3、圧着したアース接続端子を元の位置に取り付ける。

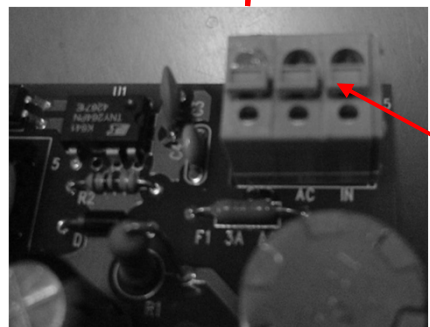

AC100V入力
 ACコンセント コードの接続先で、線心0.75mm²の電源電線をACとINIに挿入する。
 ※ボタンを押すとターミナルが開きます。

ファン・ヒーターの動作仕様について

本機のファン・ヒーターのON/OFFは、サーモスタットにより自動制御されます。ファン・ヒーターの動作温度は以下の通りです。

- ファン・・・ON40℃/OFF30℃
- ヒーター・・・ON4℃/OFF15℃
- 使用温度範囲・・・-25℃～+40℃

⚠ 感電の恐れがありますので、下記事項は必ず守ってください。

- ・アース接続端子にD種接地工事を行ってください。
(接地に不備があると、感電、発火の原因となります)
- ・ドーム内には、カメラ以外(例えばカメラ電源アダプター等)は収納しないでください。
(下図参照)

