


IP PoE Extender

取扱説明書

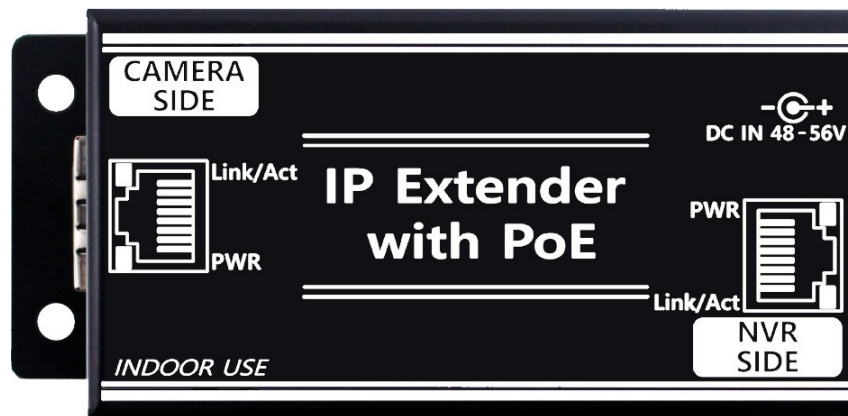

1チャンネル UTP Extender

ご購入いただき誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。保証書には必ず必要事項を記入してください。

安全上の警告及び注意

使用者の安全を守り、財産上の損害を防止するため、必ず読んで正しく使って下さい。

警告(守らなかった場合には、ユーザーが死亡又は重傷を負うことがあります。)

- 設置する前に必ず本機器の電源コードを抜いた状態で設置してください。
また、複数電源プラグを同時につけて使用しないでください。
 - 異常発熱及び火災、感電の危険があります。
- 機器を水が落ちたり、揚げたりする場所に放置しないでください。そして花瓶のように水が詰まっているものを機器の上に置かないでください。
 - 液体が溢れて製品内部に入ると故障及び火災の原因になります。
- 電源コードを無理に曲げたり、重い物に押されて破損しないようにしてください。
 - 火事の原因になります。
- 本機器の内部に高電圧部位があるため、任意的にふたを開けないようにして下さい。
絶対に分解,修理,改造しないでください。
 - 異常作動によって火災、感電、傷害の危険があります。
- 湿気,ほこりや煤などの多い場所には設置しないでください。
 - 感電,火災の原因になります。
- 電源コードの部分を無理に引っ張って抜いたり、濡れた手で電源プラグを差し込んだり、外したりしないでください。電源プラグがゆるい場合は電源プラグを差し込まないでください。
 - 火事及び感電の危険があります。
- 本機器を設置途中や設置した後も機器が位置する場所を常に清潔にしてゴミがないように保ち,特に機器を清掃する際には必ず乾いたタオルで拭き,水やシンナー、有機溶剤を使わないで下さい。
 - 機器の表面を傷つける恐れがあり、故障及び感電の危険があります。
- 製品を直射日光のない涼しい場所に置いて適正な温度を保たなければならず,ロウソクや暖房器具などの熱が出る場所は避けてください。また,装備や道具を人々が行き交う場所から遠く離れるようにしてください。
 - 火事の危険があります。
- 湿気の床、接地されていない電源拡張ケーブル、古い電源コード、安全接地の欠如など作業環境で危険を注意深く観察し問題が発生した場合、購入先や専門家に問い合わせてください。
 - 火事および感電の危険があります。
- 電源コード及び各種の外部入出力ポートなどが機器の裏側に突出されていて壁に近すぎて設置するとケーブルが無理に曲げられたり、押されて、破損したり、途絶えますので製品の裏面を壁から15cm以上、側面は5cm以上距離を維持してください。
 - 火災,感電,傷害の原因になります。
- 本機器の作動のため入力電圧は電圧変動範囲が規定電圧の10%以内であり,電源コンセントは必ずアースになっていなければなりません。また電源コネクタをつなぐコンセントにはドライヤー,アイロン、冷蔵庫など電熱器具と一緒に使わないでください。
 - 異常発熱及び火災、感電の原因になります。

注意(守らなかった場合、使用者が負傷したり、財産上の損害を被ることがあります。)

- 強い磁性や電波のある場所及びラジオやテレビなどの無線機器に近い場所には設置を避けてください。
 - 磁石や電波、激しい振動のない場所に設置してください。
- 周りの温度と湿度は適切なのが良いです。
 - 温度が高すぎる場所(50℃超過)や低いところ(-10℃未満)、湿気の多いところは避けてください。
- 製品の上に重い物を置いたり製品の中に異物が入らないようにしてください。
 - 故障の原因になります。
- 風の通りがよくて、直射日光及び熱が発生するところは避けて設置してください。
- 平らで安定した場所に設置し、垂直に立てるか斜めにおいて使用しないでください。
 - 動作がうまくいかなかったり、機器が転んで落ちてしまうこともあるので危ないです。
- 強い衝撃や振動は機器の故障の原因になりますのでご使用にご注意ください。
 - ひどい振動がない所に設置してください。
- おかしい音がしたり、においがするときは直ちに電源プラグを抜いて購入先やサービスセンターにお問い合わせください。
 - 火災、感電の危険があります。
- システム運営室の空気を適切に循環させ、本体のカバーをしっかりと固定してください。
 - 周辺環境要素による故障の原因になります。
- システムの性能を維持するためにはサービスセンターに依頼し、定期的に点検を受けてください。
 - ユーザの不注意による故障については当社で責任を負いません。
- 必ず接地されたコンセントに電源コードをつなげてください。
 - 電氣的ショック(感電)および傷害を被ることがあります。
- 電源プラグは操作しやすい所に置いてください。
 - 製品の問題が発生した場合、完全な電源遮断のためには電源プラグを抜かなければなりません。
本体の電源ボタンだけでは電源が完全に遮断されません。
- 雷、稲妻が鳴るときは安全に注意して電源プラグを抜いてください。
- 雨水・霧などの水滴がケーブルに乗って機器内部に流入しないようにケーブル連結時、"U"型でケーブルを措置してください。
- UTP(Unshielded Twisted Pair) Cableの場合、室内専用のケーブルであるため、室外使用時は遮蔽があるSTP(Shield Twisted Pair)Cableの使用をおすすめします。
 - 標準CAT.5e以上のUTPケーブルを使用してください。
- 一般通信用(インターネット/社内など)網とCCTV網を分離して設計してください。
 - 障害の原因になることがあります。
- 上記の項目以外に発生する問題点や疑問事項は使用説明書を参考し、専門技術者の助けが必要であれば当社アフターサービスセンターまでお問い合わせください。

1 製品紹介


1-1. 概要

本製品は1チャンネル型UTP(Ethernet Data+PoE)Extenderです。この装置は電源供給機能(PoE IEEE802.3at)を搭載してUTP 1 Cableでカメラへの電源供給が可能です。ネットワーク装備の伝送距離(100m以下)が短い短所を補完するため、カメラ及びPoE Hubの間であるUTP Cableの区間に設置して最大100~250mの伝送距離を拡張できます。IP カメラにPoEで電源を供給するのができるため、施工コストの削減効果まで上げることができます。


1-2. 製品特長

- ・1 UTP Cable(CAT.5e)に電源+IP Dataを伝送
- ・TCP Rate:100Mbps Full Duplex
- ・本製品を1台追加するたびにEthernet Dataの伝送距離を最大100~250mずつ拡張可能
(但し、IPカメラの定格容量を確認後、製品追加/延長してください。)
- ・Auto MDI/MDIX機能対応
- ・サージ保護回路内蔵
- ・電源入力方式:DC 48~56V AdaptorまたはPoE(DC Adaptorの電源供給の優先)
- ・Bandwidthスイッチ設定値変更(100Mbps/10Mbps)で送信距離拡張可能
100Mbpsスイッチ設定:最大100mまで伝送可能(CAT.5e基準)
10Mbpsスイッチ設定:最大250mまで伝送可能(CAT.5e基準)
※ 但し、設定値変更後、製品電源をOFF/ONしてください。

2 製品構成

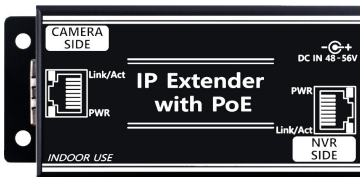1チャンネル UTP Extender	Power Cord, Adaptor	Manual
	Power Cord, Adaptor	

3 名称及び機能

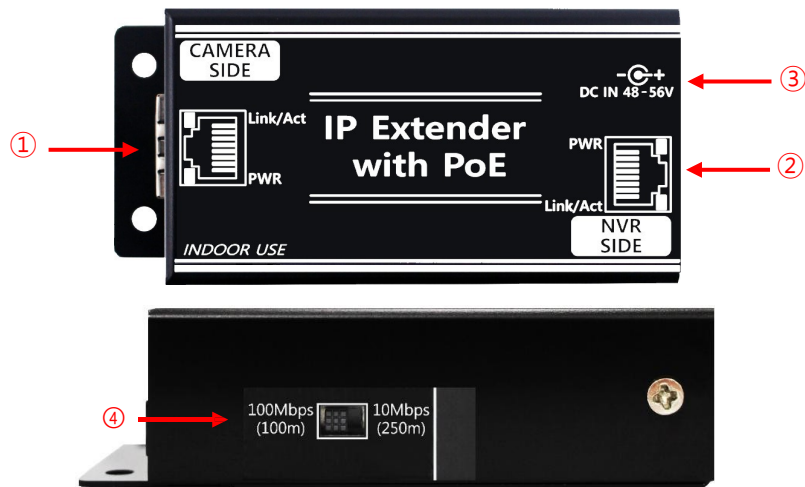

① **CAMERA SIDE** : IP PoE カメラ接続端子

- PoEを利用してカメラ電源供給及びカメラのData受信端子

LED	LED 状態表示	
Yellow	点灯	電源正常入力時
	消灯	電源未入力時
Green	点灯	カメラと正常接続時
	点滅	Data正常送・受信時
	消灯	Data未送・受信時

② **NVR SIDE** : NVRまたはPoE Switch HUB接続端子

PoE Switch HUB / PoE Injectorから電源を供給され、カメラにData及び電源を供給する端子


LED	LED 状態表示	
Yellow	点灯	電源正常入力時
	消灯	電源未入力時
Green	点灯	NVRと正常接続時
	点滅	Data正常送・受信時
	消灯	Data未送・受信時

③ **DC IN 48~56V** : DC 48~56V 電源入力端子(Injectorで応用可能な端子)

④ **Bandwidth Select Switch** : ネットワーク速度変更のスイッチ(100Mbps, 10Mbps設定対応)

- スイッチを100Mbps<->10Mbps設定してネットワーク速度を変更できます。

通信速度	最大伝送距離
100Mbps	Max. 100m(CAT.5e 基準)
10Mbps	Max. 250m(CAT.5e 基準)

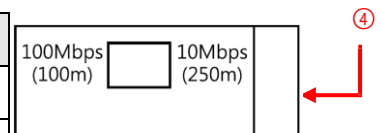


※ ただし、設置値の変更後、製品電源をOFF/ONしてください。


※ 初期設定は100Mbpsです。

4 システム構成図


4-1. DC 48/56V Adaptorで電源を供給する場合

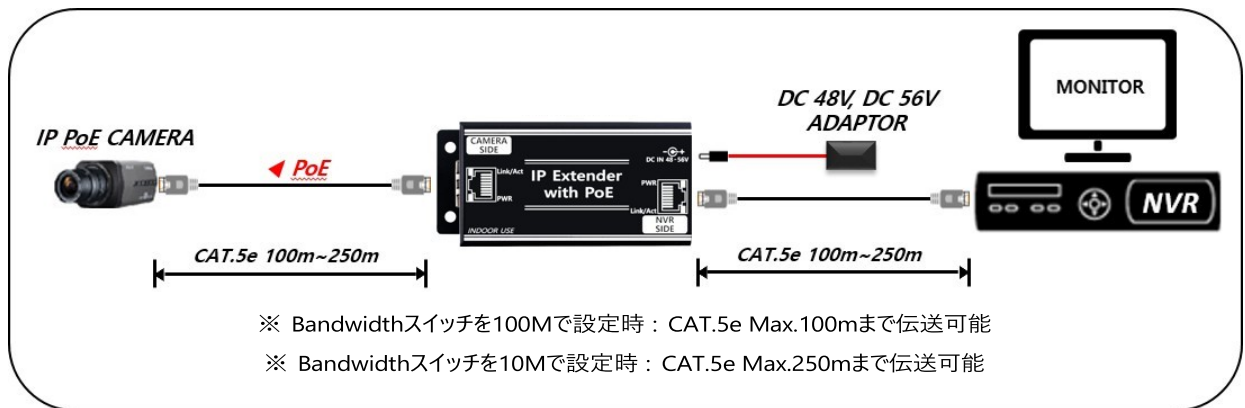

4-2. PoE 機能が内蔵されているスイッチハブで電源を供給する場合

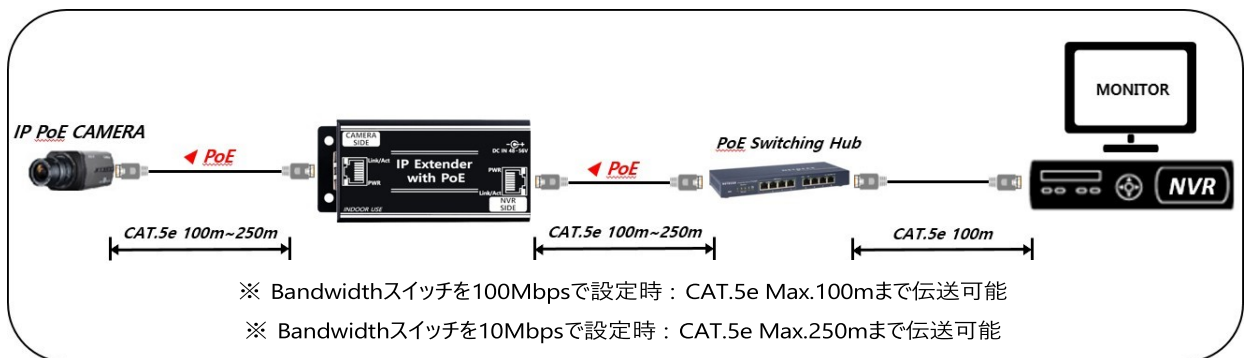


4-3. 製品 伝送帯域幅 100Mbpsで設定し、2台以上設置する場合

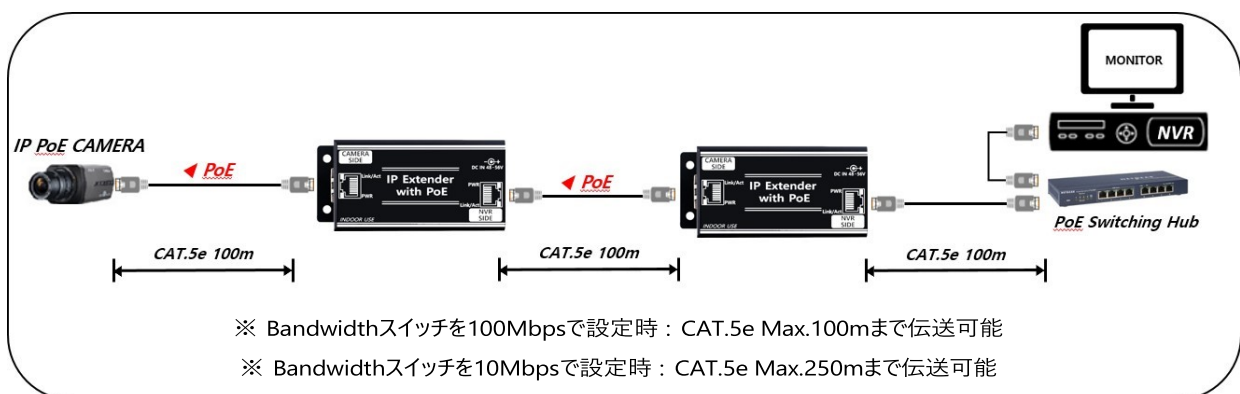

- ※ PoE HUBで電源を供給して製品設置時、映像確認後カメラの接地接続を推奨します。
- ※ PoE HUBで電源を供給して使用する場合、DCアダプターを使用する場合、必ず接地がないPower cordを使ってください。

4-4. 製品伝送帯域幅10Mbpsで設定し、2台以上設置する場合

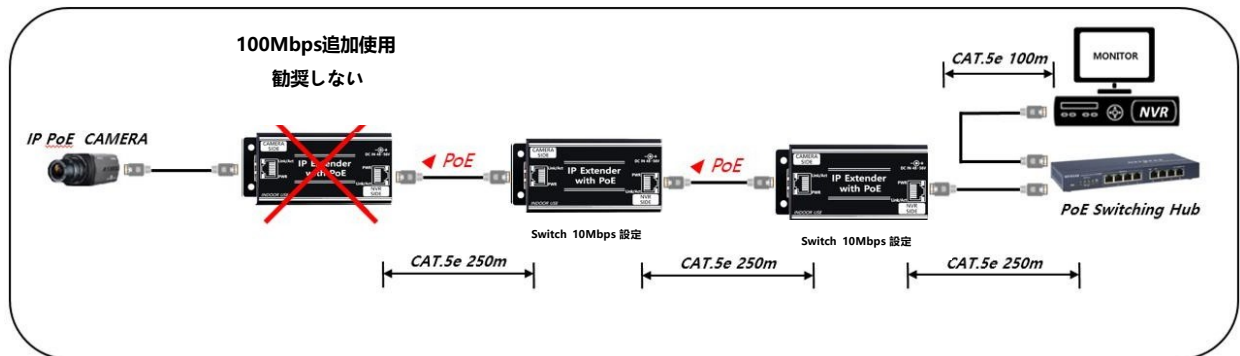

- ※ 上記構成図のように拡張ができ、最大拡張可能距離は使用するIPカメラの定格容量及びCableの特徴、追加される製品の数量により変わることがあります。
- ※ Extenderの数が増えることによってNetwork Link-timeが長くなる可能性があります。
- ※ **Bandwidthスイッチを100Mbpsで設定時：CAT.5e基準Max. 100mまで伝送可能です。**
- ※ **Bandwidthスイッチを10Mbpsで設定時：CAT.5e基準Max. 250mまで伝送可能です。**
- ※ **Bandwidthスイッチを10Mbpsで設定して10Mbpsを超過する場合、映像に問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。**

● 最大供給可能電力

ケーブル伝送距離 (CAT.5e)		伝送帯域幅	DC 48V 1A	DC 56V 2A	PoE (802.3af)	PoE+ (802.3at, DC 54V)
NVR SIDE	CAMERA SIDE					
100m	100m	100Mbps	36.5W	45W	13W	23W
250m	100m	10Mbps	36.5W	45W	12W	17W
250m	200m	10Mbps	22W	35.5W	11.5W	13.5W
250m	250m	10Mbps	17W	30W	11W	12W

- ※ 最大 1A 未満で使用を勧奨します。
- ※ 製品を PoE Injectorで使用时、最大供給可能電力 35W (DC 48V Adaptor 使用)

● 2台以上拡張使用時、最大供給可能電力

電源入力方式	接続台数	最大供給電力 100Mbps / 100m	最大供給電力 10Mbps / 250m
DC 48V 1A	1	36.5W	17W
	2	19W	7.5W
	3	11W	-
	4	7W	-
DC 56V 2A	1	45W	30W
	2	32.5W	13W
	3	20W	-
	4	13.5W	-
PoE (802.3af)	1	13W	11W
	2	12W	7W
	3	10W	-
	4	8W	-
PoE+ (802.3at, DC 54V)	1	23W	12W
	2	18W	7W
	3	12W	-
	4	8.5W	-



※ 100Mbps 基準最大 4台、10Mbps 基準最大2台まで接続が出来ます。

※ 製品 2台以上接続時、100Mbpsと 10Mbps 同時使用は推奨しません。

(この場合製品 2台の通信速度は 10Mbpsに設定します。)

※ 消費電流が高いか突入電流が大きいカメラ接続時、製品に 56V Adaptorを使用するか PoE+電源を印可してください。

5. CABLE PIN 配列

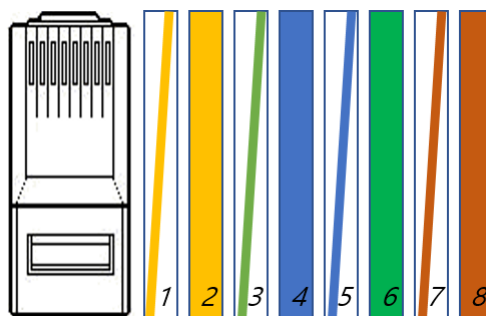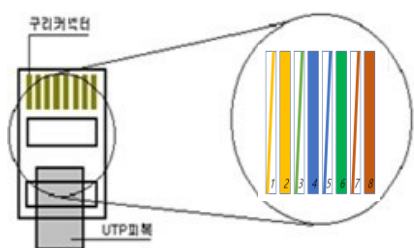

番号	Color		機能
1	White	Orange	TX+
2	Orange		TX-
3	White	Green	RX+
4	Blue		PWR+
5	White	Blue	PWR+
6	Green		RX-
7	White	Brown	PWR-
8	Brown		PWR-

6. 故障診断方法

症状	確認方法
電源が入りません。	- 電源ケーブルの連結状態を確認してください。 - 専用アダプタを使用しているか確認してください。 - PoEスイッチハブの接続状態を確認してください。 - CABLE PIN 配列状態を確認してください。
映像が出ません。	- CABLE PIN 配列状態を確認してください。 - ケーブル伝送距離を確認してください。 - 接地状態を確認してください。 - カメラがPoE電源入力可能なモデルであることをご確認ください。 - カメラとNVRの間の互換性をご確認ください。
映像の状態がよくありません。	- CABLE PIN 配列状態を確認してください。 - ケーブル伝送距離を確認してください。 - 製品の接地状態を確認してください。 - カメラの設定値を確認してください。 (伝送画質、フレームレート、解像度など) - Bandwidthスイッチを10Mbpsに設定後、10Mbps以上使用しているか確認してください。
ネットワーク連結状態が異常です。	- NETWORK CABLEの配列方式が正しいか確認してください。 - 周辺環境に無電気あるいは強い電波を発生させる装備があるか確認してください。 - ネットワーク網の構成が正常に設計されているか確認してください。

7. 仕様

型番		1チャンネル UTP Extender
電源入力	DC 電源	DC 48V または DC 56V Adaptor
	PoE 電源	PoE IEEE 802.3af / 802.3at, Endspan / Midspan (Mode A / Mode B)
	特徴	DC AdaptorとPoEの中、DC Adaptor電源供給優先
PoE 出力		Midspan only (Mode B)
自体消費電力		0.5W Max.
最大伝送距離		100Mbps 設定時 : CAT.5e 基準 Max. 100m
		10Mbps 設定時 : CAT.5e 基準 Max. 250m
伝送帯域幅		10/100Mbps 対応 (Full duplex)
RJ-45 Connector		1Pin: TX(+), 2Pin: TX(-), 3Pin: RX(+), 4Pin: PWR(+)
Pin Assignment(Polarity)		5Pin: PWR(+), 6Pin: RX(-), 7Pin: PWR(-), 8Pin: PWR(-)
LED 状態表示	CAMERA SIDE	YELLOW 点灯 : 電源正常入力時
		YELLOW 消灯 : 電源未入力時
		Green 点灯: カメラと正常接続時
		Green 点滅 : Data正常送・受信時
		Green 消灯 : Data未送受信時
	NVR SIDE	YELLOW 点灯 : 電源正常入力時
		YELLOW 消灯 : 電源未入力時
		Green 点灯 : NVRと正常接続時
		Green 点滅 : Data 正常送・受信時
		Green 消灯 : Data 未送・受信時
供給可能電力		IEEE802.3at Power Device基準25.5W (Cableの状態及び製品の接続数により変わることがあります。)
Bandwidth スイッチ		通信速度変更(100Mbps, 10Mbps)
接続ポート	CAMERA SIDE	RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
	NVR SIDE	RJ-45 1Port (TIA/EIA568B Type)
	POWER	DC JACK
動作温度 / 動作湿度		-10℃~+50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		アルミニウム / 64g
外形寸法		88(W) x 42(H) x 25(D) mm

※ ランケーブル延長ジェンダー(カプラー)の使用は信号減衰を引き起こします。

複数の延長ジェンダーの使用はお勧めしません。

※ ケーブル伝送距離はカメラ、NVRなど仕様によって差があります。

※ カメラ PoE 機能を使用するときにカメラの種類によって伝送距離が異なることがあります。

[MEMO]

【製品に関するお問い合わせ先】

セルコ株式会社 カスタマサポート室

E-mail : info@selco.ne.jp

TEL : 075-501-0070 (代表) FAX : 075-592-4275

セルコ株式会社

〒607-8326

京都市山科区川田御出町14番3

TEL : 075-501-0070 (代表) FAX : 075-592-4275