




取扱説明書

電動ズームレンズ付き

FULL-HD ハウジング一体型 IR カメラ

SCL-AZ500IR228EZ

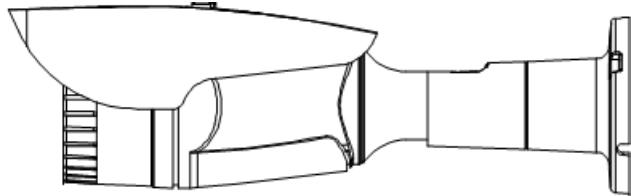

このたびは、電動ズームレンズ付き Full-HD ハウジング一体型 IR カメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

保証書には必ず必要事項を記入してください。

免責について

本製品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害等を補償するものではありません。

お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

個人情報の保護について

本製品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。映像情報については、適正にお取り扱いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。

この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を被る可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

絵表示の例



分解禁止



接触禁止



禁止

してはいけない「禁止」内容です。



強制



必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

工事は販売店に依頼する

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。

必ず販売店に依頼してください。



強制

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。



禁止

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。

内部の点検は、販売店にご依頼ください。



分解禁止

雷がなりだしたら本体、ケーブル、電源プラグなどには触れない。

感電の原因となります。



接触禁止

異常があるときは、すぐに使用をやめる

煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。



強制

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。



強制

設置場所の強度を確認する

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。

十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。



強制

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。



強制



注意

配線は電源を切ってから行う

感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。



強制

ぶら下がらない、足場代わりにしない

落ちたりしてけがの原因となります。



禁止

定期的な点検をする

取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。

定期点検は、販売店にご依頼ください。



強制

使用上のご注意

◆長時間ご使用いただくために

周囲温度-10～+50°C（推奨温度40°C以下）、湿度80%以下（結露なきこと）の場所でお使いください。

清掃は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

※シンナー・ベンジン・化学雑巾などは使用しないでください。変形・変色などの原因になります。

◆強い光にカメラを向けないでください。

画面にスミア・ハレーションなどを生じさせることができます。またイメージセンサーを劣化させ、撮影画像が変色することがあります。

◆レンズの清掃

レンズクリーニングペーパー・レンズクリーニング液などを使用してください。

設置上のご注意

◆強度が十分にある天井（コンクリート天井など）に取付けてください。

石こうボードなど強度が不十分な天井に取付ける場合は、十分な補強を施してください。

◆設置中は、必ず電源を切った状態で行ってください。

◆設置工事は、湿度の低いときに行ってください。

カバーの内側が曇るなどの原因となります。

◆結露する場合があります。

降雨や放射冷却など天候条件で急激な温度変化が発生し、ガラス面に水滴が生じことがあります。これは温度変化による結露で、浸水ではありません。

カメラ内部に乾燥剤が設置されているため、時間がたてば結露は消えますが、乾燥剤の劣化により結露が消えない場合があります。

交換用乾燥剤は、別途ご相談ください。

動体検出機能について

◆本機に搭載されている動体検出機能は、設定エリア内の輝度変化を感知して検出する機能です。

以下のような場合、感知しにくい、感知しないことがあります。

- ・低照度環境での撮影
- ・被写体の動きが遅い
- ・車のヘッドライトなど、外光が入る可能性のある環境
- ・蛍光灯など、照明のチラつきがある環境
- ・樹木など風で動きが発生する可能性のある環境

◆動体検出機能を使用する場合は、十分な運用テストを行いながら設定してください。

状況に応じて、外部センサーのご使用をお願いします。

目次

免責について	3
個人情報の保護について	3
安全上のご注意	3
使用上のご注意	5
設置上のご注意	5
目次	6
1. 製品特長	7
2. 同梱品の確認	7
3. 各部の名称	8
4. 設置方法	9
4-1. 配線	9
4-2. 設置	9
4-3. 通電	10
4-4. 画角、ピントの調整	10
5. OSD メニュー	11
5-1. OSD メニューの起動/カーソル操作	11
5-2. OSD メニュー一覧	11
5-3. OSD メニュー項目と初期値一覧	12
5-4. OSD メニュー設定	14
①フォーカス調整	14
②レンズ	14
③露光	17
④HDR/逆光補正	18
⑤ホワイトバランス	19
⑥DNR	20
⑦デイ/ナイト	20
⑧イメージ	21
⑨効果	22
⑩システム	25
⑪終了	25
6. 故障かな？	26
7. 仕様・外形寸法図	27

1. 製品特長

- 約200万画素の高画質 1/2.9" Sony STARVIS CMOS プログレッシブスキャンセンサーを搭載
フルHD1920（水平）×1080（垂直）画像を実現しています。
- ワンケーブルで、カメラの設定をリモート操作／電源重畠
同軸ケーブル一本で、映像出力・電源供給、カメラ設定が行えます。（監視方向は変えられません）
※別途、専用「ズームコントロール・カメラ駆動ユニット」が必要です。
例) SCPU-A510, SCPU-A540
- モニター画面を見ながらお好みの画角・ピント合わせ操作
電動だから、電源ユニットのカーソル操作で画面を見ながら行うことができます。
- 壁付け、天吊りの両方の取付けに対応
本体ブラケット部が3軸補正可能、広い範囲の向きに対応可能です。

2. 同梱品の確認

カメラ本体に加え、以下の同梱品が入っていることをご確認ください。

クイックインストレーションガイド（1部）

安全上のご注意（1部）

保証書（1部）


カメラ取付用Φ4X30 タッピングビス（3本）

アンカープラグ（3本）

六角レンチ（1本）

テンプレートラベル（1枚）

3. 各部の名称

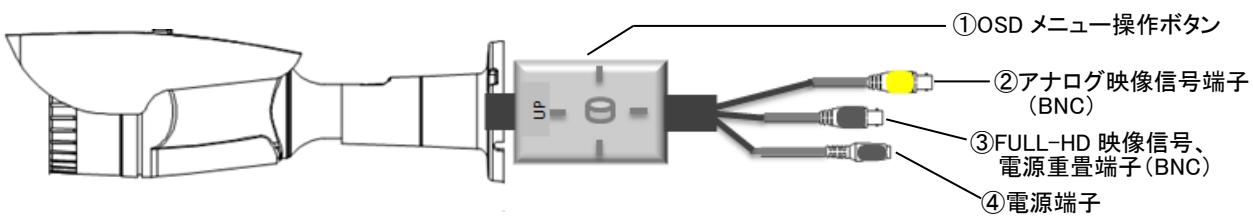

①OSD メニュー操作ボタン	OSD メニューの設定に使用します。
②アナログ映像信号端子	AHD 映像信号を出力します。 【使用上の注意】 電源重畠された同軸ケーブルを絶対に接続しないこと。
③HD 映像信号/電源重畠端子 (BNC)	FULL-HD の映像信号を出力します。 BNC コネクタの同軸ケーブルを接続します。 【参考】 <ul style="list-style-type: none">・電源重畠の場合は映像信号と電源が重畠します。・カメラ設定信号・ズームコントロール信号が重畠します。
④電源端子	電源別送の場合、DC12V を接続します。極性にご注意ください。 【使用上のご注意】 電源重畠とは併用しないで下さい。故障の原因となります。

4. 設置方法

4-1. 配線


① BNC コネクター付き 同軸ケーブルを接続してください。

- ・カメラの [HD 映像信号端子/電源重畠端子] ⇄ ワンケーブル電源ユニット・TO CAMERA

【ご注意】 ”TO CAMERA”端子と 黄色の BNC 端子を接続し通電するとカメラが故障します。

- ・ワンケーブル電源ユニット・HD OUT ⇄ レコーダー・VIDEO IN

【ご注意】 ”TO CAMERA”端子と ”VIDEO IN”端子を接続し通電するとレコーダーが故障します。

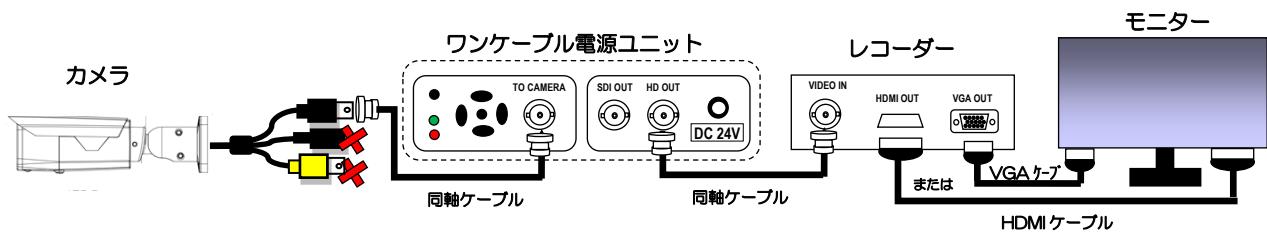

※対応ワンケーブル電源ユニット： SCPU-A510, SCPU-A540


※対応レコーダー : STRE-401, STRS-801, STRS-1601 他

② HDMI または VGA ケーブルで接続してください。

- ・レコーダー・HDMI/VGA 出力 ⇄ モニター

4-2. 設置

1) 設置方法

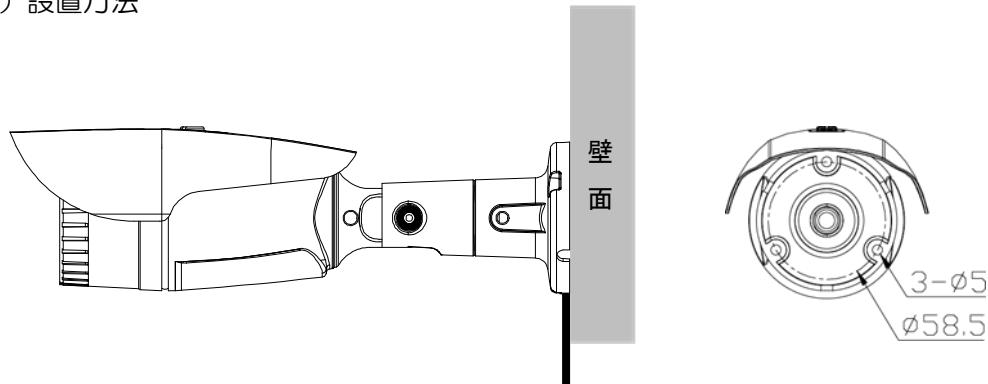

本体ブラケット部分の取付面にある3箇所の穴を使用して、確実に固定してください。

取付ビスは最低 30mm、壁面、又は、天井に埋め込んで下さい。

ビス穴が浅すぎると、機器の落下につながる恐れがあります。

隠ぺいで配線する場合には、壁面の開口跡にコーティングなどの防水措置を確実に行ってください。


製品に付属の六角レンチを用いて、カメラの角度を調整します。

本体ブラケット部分のビス4箇所を緩め、カメラの方向を決定します。

緩める時は少しずつ緩めるようにしてください。カメラ部分が外れる恐れがあります。

調整が終了したら、六角レンチで確実に固定してください。

2) 配線処理について

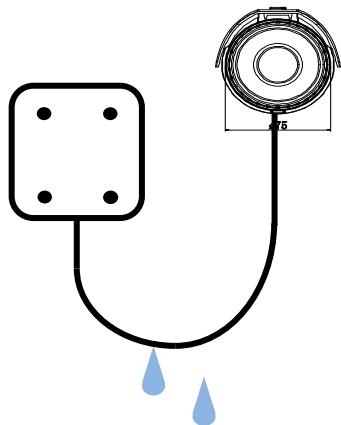

・本製品には、BNC コネクターで接続します。

・屋外にて、カメラ側コネクターと配線ジョイントを行うには、左図のように、ボックスをカメラのそばに配置してください。

☞ 配線を伝って雨水が侵入しないよう、カメラの取付けブラケット下部から配線を引き出し、ボックス下側から取り込み、すべての接続部分は内部に収納ください。

屋外用の電工ボックス（角型・2ヶ用）程度のものであれば、ケーブルの余長分も収納可能です。

【ご注意】

OSD メニュー操作ボタン部含め、接続部は防水構造ではありません。すべて確実にボックス内部に収納して下さい。故障の原因となります。

4-3. 通電

次の通電順序をお守りください。

- ・①、②の配線確認を行う。
- ・モニター、レコーダー を AC コンセントに接続し、電源 ON する。
- ・ワンケーブル電源ユニット


SCPU-A510 の場合：付属の AC アダプターをワンケーブル電源ユニット DC 24V 端子に接続。
次に AC コンセントに接続する。

SCPU-A540 の場合：AC コンセントに接続し、電源スイッチ ON する。

※当該カメラが接続されているレコーダー入力番号の映像がモニターに映っていることを確認して下さい。

☞ 映らない場合には、上記の逆の順に AC 接続を解除し、4-1 の ①、② を確認ください。

4-4. 画角、ピントの調整

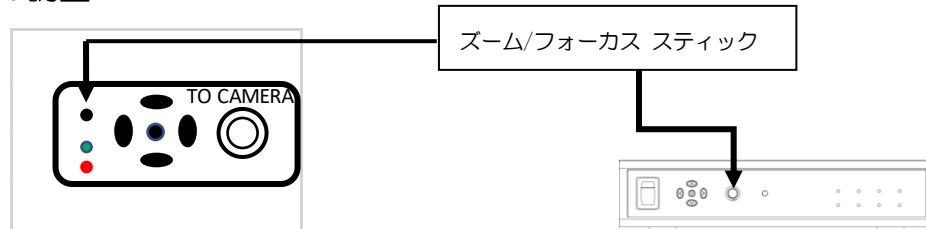

(1) 製品に付属の六角レンチを用いて、カメラの角度を調整します。

本体ブラケット部分のビス 4箇所を緩め、カメラの方向を決定します。

緩める時は少しずつ緩める様にして下さい。カメラ部分が外れる恐れがあります。

調整が終了したら、六角レンチで確実に固定してください。

(2) ピントの調整は基本的にオートフォーカスです。

ズーム/フォーカス スティックを1回押すと現在の位置で自動的にピント合わせをします。

(3) **ズーム/フォーカス スティック**を上に倒すとズーム（チルト）方向、下に倒すとワイド方向にレンズは動きます。ボタンを離すとその位置でピントが自動調整されます。

ズーム/フォーカス スティックを右に倒すと、ピントは近くに微調整でき、左に倒すと遠くに微調整できます。

5. OSD メニュー

5-1. OSD メニューの起動/カーソル操作


OSD メニューは、ワンケーブル電源ユニットにあるカーソルの

起動：中央の [ENTER] ボタンを押す

移動：[UP]・[DOWN]・[LEFT]・[RIGHT] の各ボタンを押す

決定：中央の [ENTER] ボタンを押す

消去：“戻る”または“終了”にカーソル操作で移動し [ENTER] ボタンを押す の操作を繰り返す

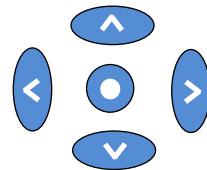


5-2. OSD メニュー一覧

各項目にカーソルを合わせ、[LEFT]・[RIGHT] 入力することでそれぞれの画面を表示します。

メニュー項目	内 容	頁
①フォーカス調整	フォーカスの調整の実行	14
②レンズ	絞りの自動/手動の選択と詳細設定	14
③露光	輝度、シャッタースピード、感度アップ、AGC 利得調整	17
④HDR/逆光補正	ハイライト補正、逆光補正、HDR	18
⑤ホワイトバランス	ホワイトバランスの方式を選択と調整	19
⑥DNR	ノイズリダクションの選択	20
⑦デイ/ナイト	自動切り替え、白黒/カラーの選択	20
⑧イメージ	画質調整とミラー反転、フリップ動作の選択	21
⑨効果	モーション検出、プライバシー設定、フォグ緩和機能設定	22
⑩システム	カメラの初期化、出力解像度、フレームレート等の設定	25
⑪終了	メニュー画面終了、設定を保存	25

例) 『レンズ』の項目を選択し、“オートアイリス”のように “” 表示のある項目は、詳細設定サブメニューがあります。これらの項目は [ENTER] ボタンを押してサブメニュー画面を表示し、詳細設定をします。“[戻る]” を選択し [ENTER] ボタンで一つ前の画面に戻ります。

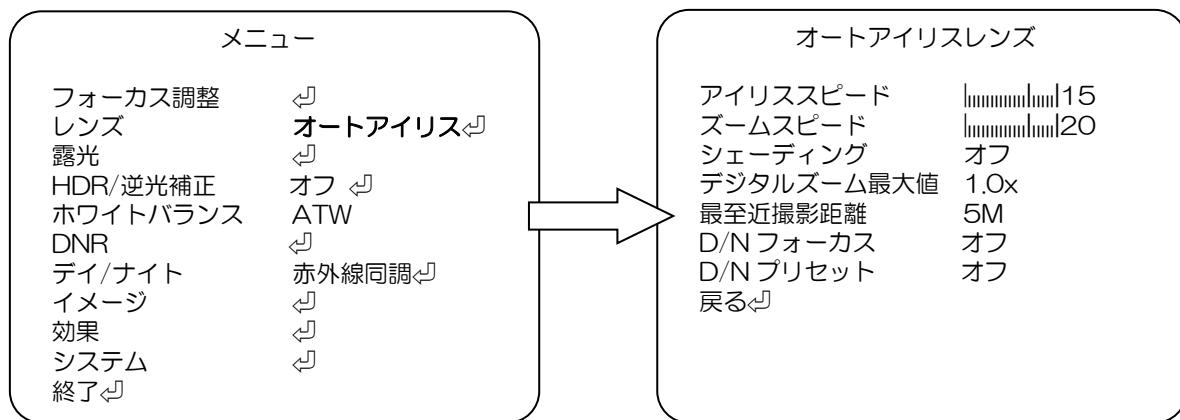

メニュー画面

詳細設定画面（例）

5-3. OSD メニュー項目と初期値一覧

メニュー項目、設定項目、設定値、初期値は、以下の通りです

出荷時設定（カメラ初期化）を実行した場合、各設定値は初期値に戻ります。

メニュー項目	設定項目	設定値	太字の値は、サブメニュー項目の初期値を示す	初期値
①フォーカス調整	[ENTER]でフォーカスの調整をします。調整後、OSD を抜けます。			
②レンズ	オートアイリス	アイリススピード	0-20 (15)	
		ズームスピード	0-20 (20)	
		シェーディング	オフ/オン	
		デジタルズーム最大値	1.0x ~ 8.0x (1.0x)	
		最至近撮影距離	(5M) / 1M	
	マニュアル	D/N フォーカス	オフ オン ---	
		D/N プリセット	オフ ---	オン（※さらに詳細設定あり P15-16）
		ズームスピード	0-20 (20)	
		シェーディング	オフ/オン	
		デジタルズーム最大値	1.0x ~ 8.0x (1.0x)	
③露光	輝度	最至近撮影距離	(5M) / 1M	
		D/N フォーカス	オフ オン ---	
		D/N プリセット	オフ ---	オン（※さらに詳細設定あり P15-16）
		輝度	1-20 (10)	10
		フリッカレス	オフ	オフ
	ANTI-ROLLING	ANTI-ROLLING	オフ/オン	オフ
		---	---	オート
		---	---	
		---	---	
		シャッタースピード	オート シャッターMIN 1/30 - 1/16000 s マニュアル シャッターMAX 1/60 - 1/16000 , 1/30000s ---	1/30 (*1) 1/30 1/30
④HDR /逆光補正	シャッタースピード	---	---	
		感度アップ	オフ/x2/x4/x8/x16/x32	---
		AGC MAX	0-20 (15)	15
		---	---	
		---	---	
	オフ	HDR	レベル ロー/ミドル/ハイ	
		D-WDR	レベル ロー/ミドル/ハイ/オフ	
		逆光補正	水平位置 0-20 (7) 垂直位置 0-20 (6)	
		水平サイズ	0-20 (6)	
		垂直サイズ	0-20 (8)	
⑤ホワイト バランス	ハイライト補正	ハイライト補正	レベル 0-20 (10) モード 終日/ナイト	
		ATW		
		ブッシュロック	[ENTER]でホワイトバランスの調整をします。	
		マニュアル	色温度 ミドル/ハイ/ロー	
		赤レベル	0-20 (10)	
	AWB	青レベル	0-20 (10)	
		---	---	
		---	---	
		---	---	
		---	---	
⑥DNR	スマート DNR	スマート DNR	オフ/オン	オフ
		2DNR	ロー/ミドル/ハイ/オフ	ロー
		3DNR	ロー/ミドル/ハイ/オフ	ロー
⑦ディ /ナイト	赤外線同調	赤外線オプティマイザ	0-20 (6)	
		ディレータイム(秒)	0-255 (8)	
	カラー	---	---	
		B/W	赤外線オプティマイザ 0-20 (6)	
		---	---	
⑧イメージ	シャープネス	シャープネス	0-10 (7)	7
		低輝度シャープネス	0-10 (5)	5
		彩度	0-20 (13)	13
		クロマサプレス	0-20 (6)	6
		ガンマ	0.45 /0.5/0.55/0.6/0.65	0.45
	ミラー	ミラー	オフ/オン	オフ
		フリップ	オフ/オン	オフ
		黒レベル	0-20 (8)	8
		---	---	
		---	---	

(*1) : 1/16000 s

(*2) : フリッカレスが“オン”及びシャッタースピードが“マニュアル”的時

続き

メニュー	設定項目	設定値	太字の値は、サブメニュー項目の初期値を示す		初期値	
⑨効果	スマートズーム	---		(モーション オン設定時)		
		オフ			---	
		スマートズーム	スマートエリア	スマートエリア 1-5 (2)		
				スマートエリア(ディ)		
			焦点	スマートエリア(ナイト)		
			検出表示	オフ/オン		
			モーション表示	オフ/オン		
			感度	0-20 (18)		
			アクティブモード	キープ/シングル		
			ズームインタイム(秒)	0-20 (5)		
			インターバル(秒)	0-255 (3)		
⑩システム	モーション	モーション	オフ		---	
			検出表示	エリア選択 1/2/3/4		
				表示/非表示 オン/オフ		
				エリアカラー 0/1/ 2 /3/4/5/6		
				水平位置 0-60 (4)		
				垂直位置 0-34 (3)		
				水平サイズ 0-60 (25)		
				垂直サイズ 0-34 (14)		
			モーション表示	オフ/オン		
			感度	0-20 (18)		
			アラーム	オン/オフ		
			アラームタイム	0-20 (2)		
			オフ			

⑪終了	プライバシー	プライバシー	オフ		---	
			オン	エリア選択 1-16 (1)		
				表示/非表示 オン/オフ		
				水平位置 0-60 (9)		
				垂直位置 0-34 (4)		
				水平サイズ 0-60 (5)		
				垂直サイズ 0-34 (5)		
				Yレベル 0-20 (3)		
				CR レベル 0-20 (10)		
				CB レベル 0-20 (10)		
			オフ			
			オン	モード オート/マニュアル	---	
				レベル ミドル/ハイ/ロー		
			蜘蛛の巣ガード	オン/オフ	---	
			オフ			
			デジタル出力	1080P	1080P	
			フレームレート	30 FPS	30 FPS	
			アナログ出力	NTSC	NTSC	
			カラーバー	オフ/オン	オフ	
			言語	日本語/ENGLISH/中国（繁）/中国（簡）	日本語	
			リブート	NO/YES	NO	
			FW	ファームウェア情報を表示	-	
			カメラ初期化	NO	NO	
				YES		

5-4. OSD メニュー設定


OSD メニュー画面が表示されたら、[UP]/[DOWN]ボタンで該当する項目に合わせ、[LEFT]/[RIGHT]ボタンで設定する内容を選択します。

- ①フォーカス調整

[ENTER]でフォーカスの調整をします。調整後、OSD を抜けます。

- ②レンズ

レンズのアイリスを設定します。

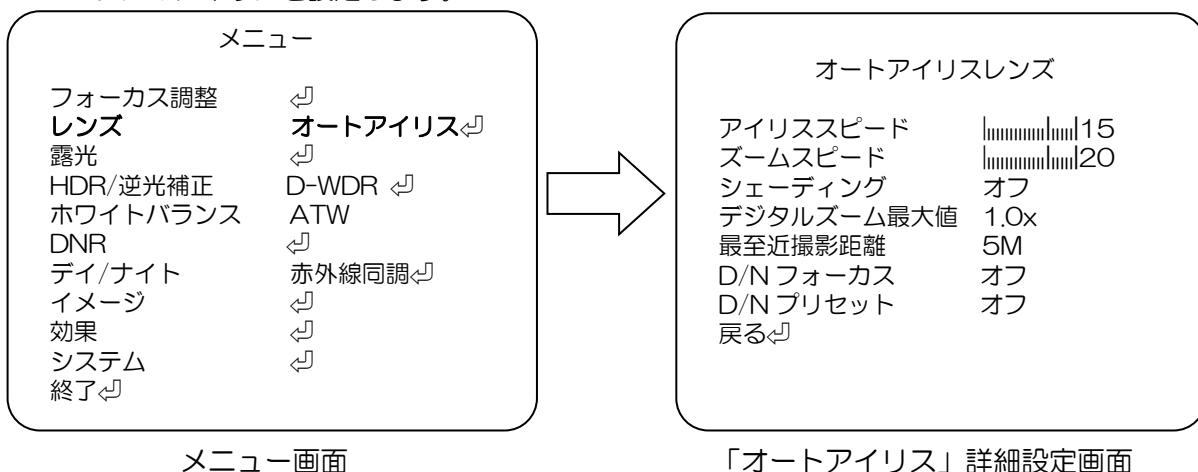

(備考 : D/N とは、デイ（昼間）・ナイト（夜間）の略)

使用するレンズに応じて下記を選択します。

「オートアイリス」 DC オートアイリスレンズを使う場合に設定します。

「マニュアル」 マニュアルレンズとの組合せで使う場合に設定します。

「オートアイリス」

- *アイリスピード：アイリスの反応速度を調整 (設定値：0~20)
- *ズームスピード：ズームスピードを調整 (設定値：0~20)
- *シェーディング：周辺減光補正 (設定値：オフ/オン)
-レベル (設定値：0~100%)
- *デジタルズーム最大値：ズーム最大値を設定 (設定値：1.0X ~ 8.0X)
- *最至近撮影距離：最も近い撮影距離を設定 (設定値：5M / 1M)
- *D/N フォーカス：プリセット設定フォーカス適用 (設定値：オフ/オン/---)
- *D/N プリセット：D/N 別 画角、フォーカス調整 (設定値：オフ/---/オン)

「マニュアル」

- *ズームスピード：ズームスピードを調整 (設定値：0~20)
- *シェーディング：周辺減光補正 (設定値：オフ/オン)
-レベル (設定値：0~100%)
- *デジタルズーム最大値：ズーム最大値を設定 (設定値：1.0X ~ 8.0X)
- *最至近撮影距離：最も近い撮影距離を設定 (設定値：5M / 1M)
- *D/N フォーカス：プリセット設定フォーカス適用 (設定値：オフ/オン/---)
- *D/N プリセット：D/N 別 画角、フォーカス調整 (設定値：オフ/---/オン)

【参考】本機は、Video オートアイリスレンズには対応しておりません。


*D/N プリセット (詳細)

“オン”を選択し、[ENTER]を押す。(「オートアイリス」「マニュアル」共)




1) デイナイト画角 :同じ

デイナイト設定モード :

デイ

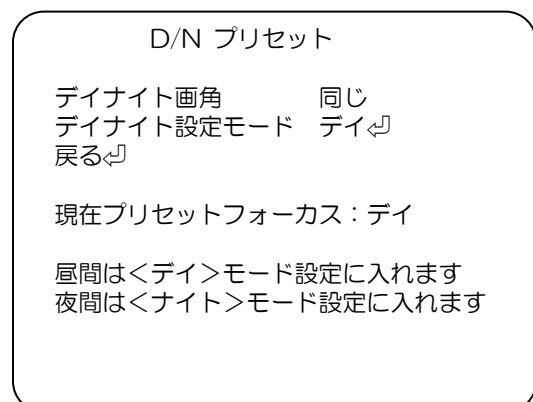

ナイト

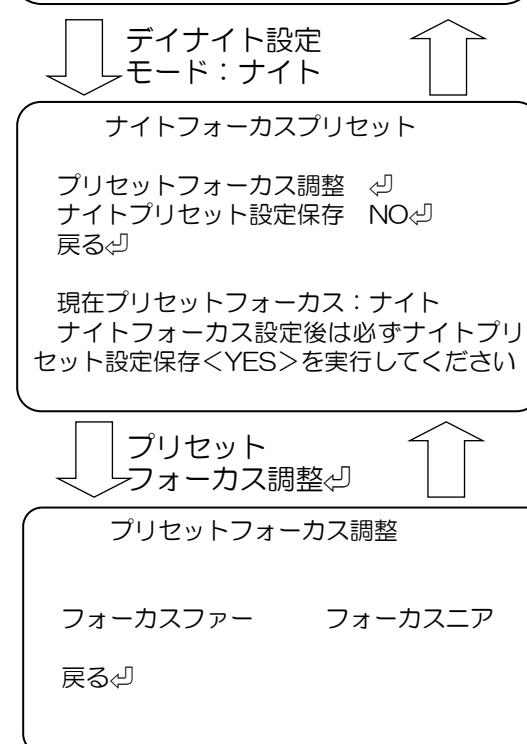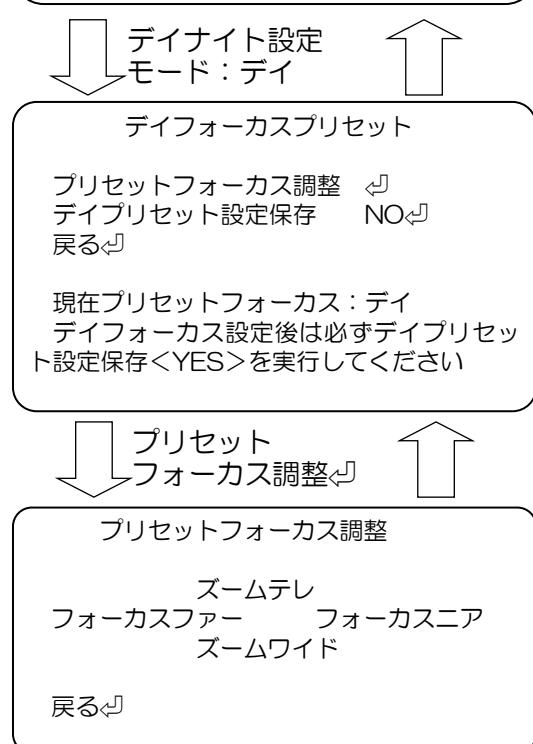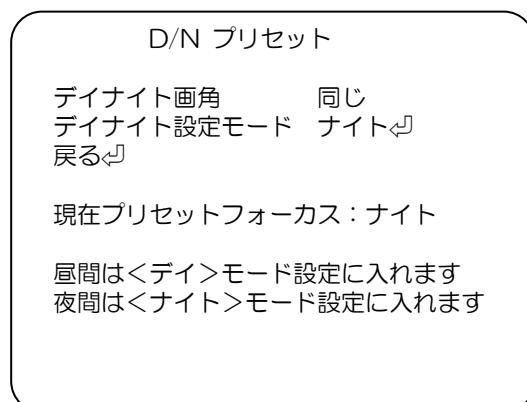

以下のカーソル操作をします。


ズームテレ : [UP]

ズームワイド : [DOWN]


フォーカスファー : [LEFT]

フォーカスニア : [RIGHT]


2) デイナイト画角 : 異なる
デイナイト設定モード :
デイ

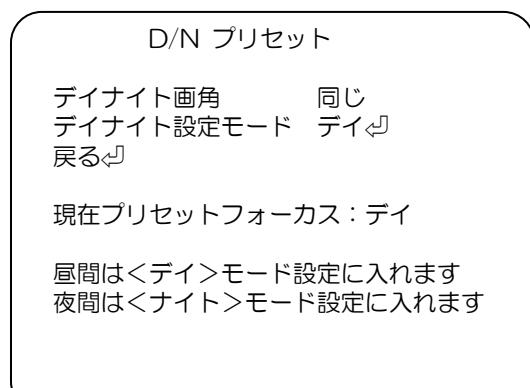


↓ デイナイト設定
モード : デイ ↑

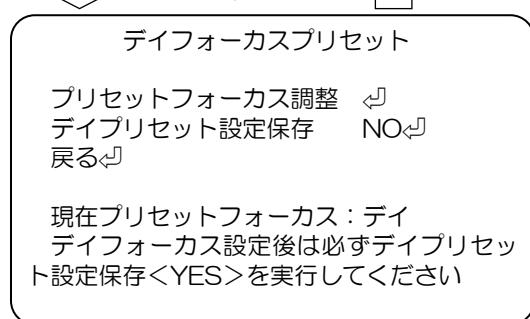


↓ プリセット
フォーカス調整 ⇄ ↑

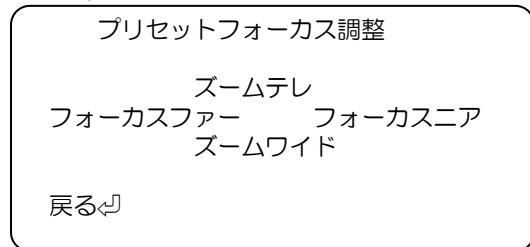


ナイト

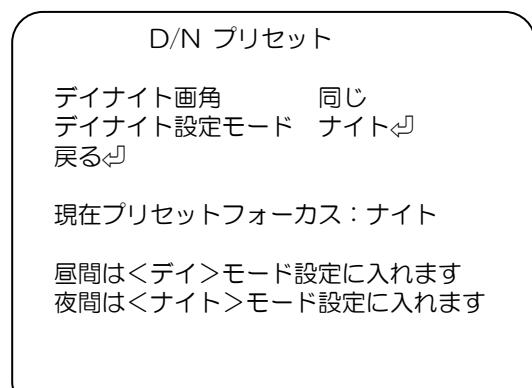

↓ デイナイト設定
モード : ナイト ↑

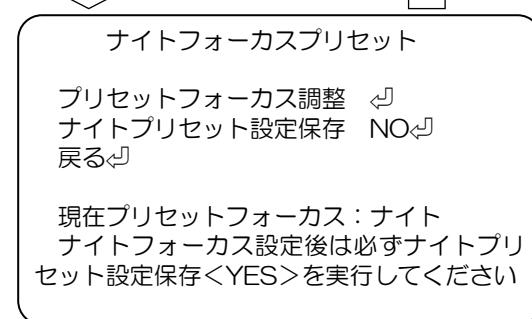


↓ プリセット
フォーカス調整 ⇄ ↑

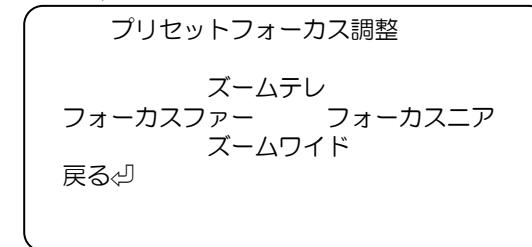

以下のカーソル操作をします。
ズームテレ : [UP]
ズームワイド : [DOWN]
フォーカスファー : [LEFT]
フォーカスニア : [RIGHT]


- ③露光
映像の明るさとシャッタースピードを設定します。

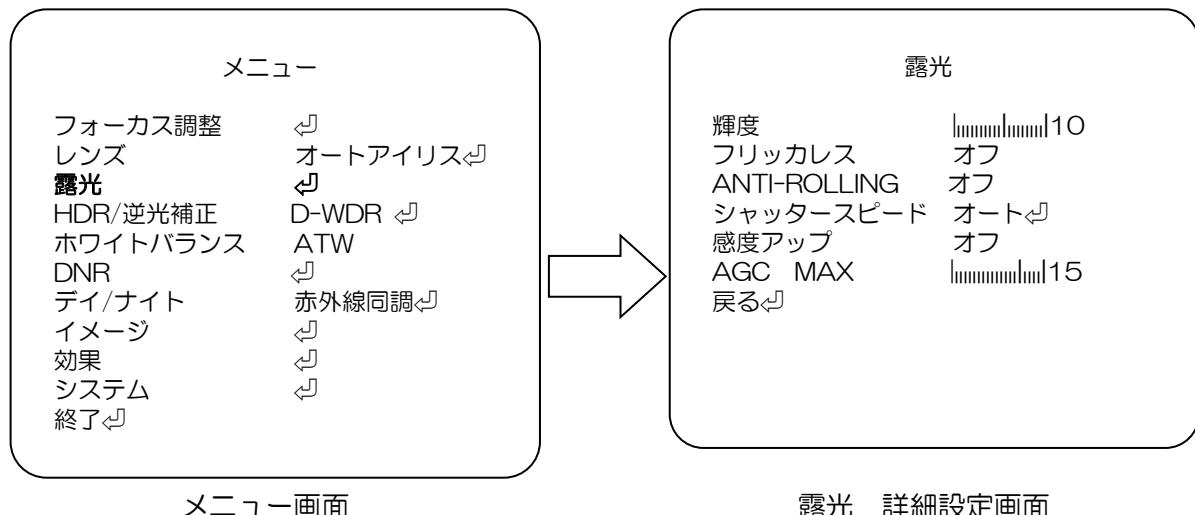

- *輝度 : 映像の明るさを調整 (設定値: 0~20)
- *フリックカレス : フリックカレスの設定 (設定値: オフ / オン)
※フリックカレス オンの時は、ANTI-ROLLING と シャッタースピード の調整はできません。
- *ANTI-ROLLING: ANTI-ROLLING の設定 (設定値: オフ / --- / オン)
- *シャッタースピード: モードを選び [ENTER] (設定値: オート ↲ / --- / マニュアル ↲)
 - オート ↲ : 明るさに応じて自動的にシャッタースピードを設定
 - シャッターMIN : 最小値 を設定 (設定値: 1/30 - 1/16000 s)
 - シャッターMAX : 最大値 を設定 (設定値: 1/60 - 1/16000, 1/30000s)
 - マニュアル ↲ : 手動のシャッタースピードを設定
 - デイシャッター : デイ モードでのシャッタースピード
 - ナイトシャッター : ナイトモードでのシャッタースピード
(各 設定値: 1/30 - 1/16000 s)
- *感度アップ: 暗くなった時に光量の変化を自動的に検出して鮮明な画像を維持する機能
(設定値: オフ / x2 / x4 / x8 / x16 / x32)
- *AGC MAX: 暗いところでの撮影時、自動的に感度 UP する最大値を設定 (設定値: 0~20)
注: 設定値を大きくするほど画面を明るく出来ますが、ノイズも増加します。

• ④HDR/逆光補正

HDR、D-WDR（ワイドダイナミックレンジ）機能、逆光補正、ハイライト補正を設定します。

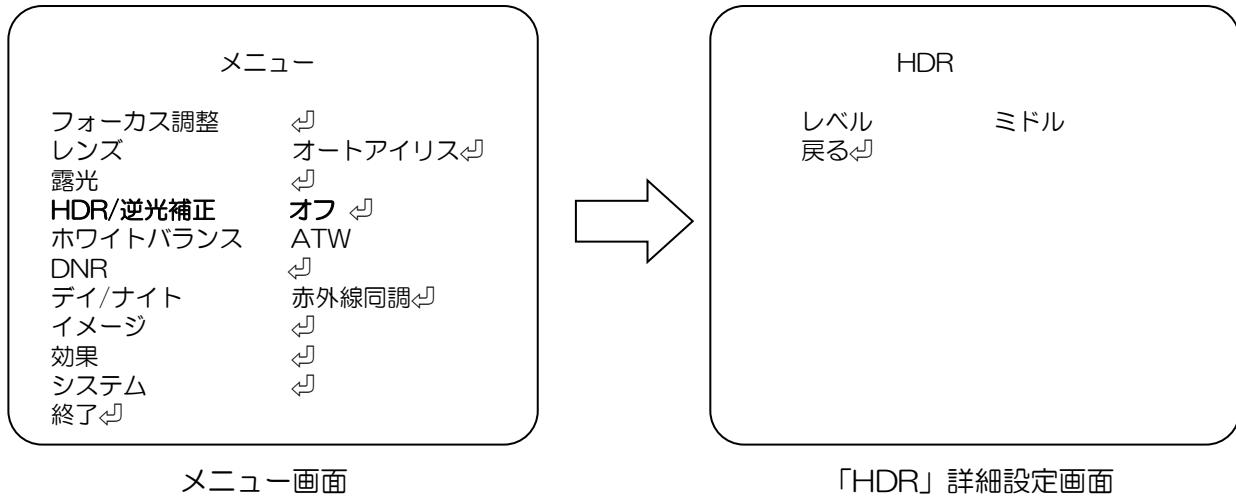

画像補正機能を選択します。

「オフ」 補正機能を使用しない。

「HDR」 High Dynamic Range (ハイダイナミックレンジ) レベル設定

より広い明るさの幅 (ダイナミックレンジ) を表現する映像になります。

「D-WDR」 Digital Wide Dynamic Range (デジタルワイドダイナミックレンジ)
レベル設定

明暗差がある場所で使用する場合、明暗領域の両方をデジタル処理にて
見やすい映像になります。

「逆光補正」 逆光となる位置とエリアを設定し逆光による撮像対象への影響を低減します。

「ハイライト補正」 強い光の部分をマスクし、撮像画面全体が暗くなる現象を抑制します。

「HDR」

* レベル : HDR 補正の強弱を調整 (設定値: ロー/ミドル/ハイ)

「D-WDR」

* レベル : D-WDR 補正の強弱を調整 (設定値: ロー/ミドル/ハイ/オフ)

「逆光補正」

* 水平位置 : エリアの水平位置を設定、値が大きい程画面右側になります。 (設定値: 0~20)

* 垂直位置 : エリアの垂直位置を設定、値が大きい程画面下側になります。 (設定値: 0~20)

* 水平サイズ : エリアの水平サイズ (横幅) を設定、値が大きい程サイズが大きくなります。
(設定値: 0~20)

* 垂直サイズ : エリアの垂直サイズ (縦幅) を設定、値が大きい程サイズが大きくなります。
(設定値: 0~20)


「ハイライト補正」

* レベル : 抑制レベルを設定、値が大きい程マスクされる部分が絞られます。
(設定値: 0~20)

* モード : 動作する時間帯を指定します。 (設定値: 終日/ナイト)

⑤ホワイトバランス

ホワイトバランスを調整（画面の色調整）します。

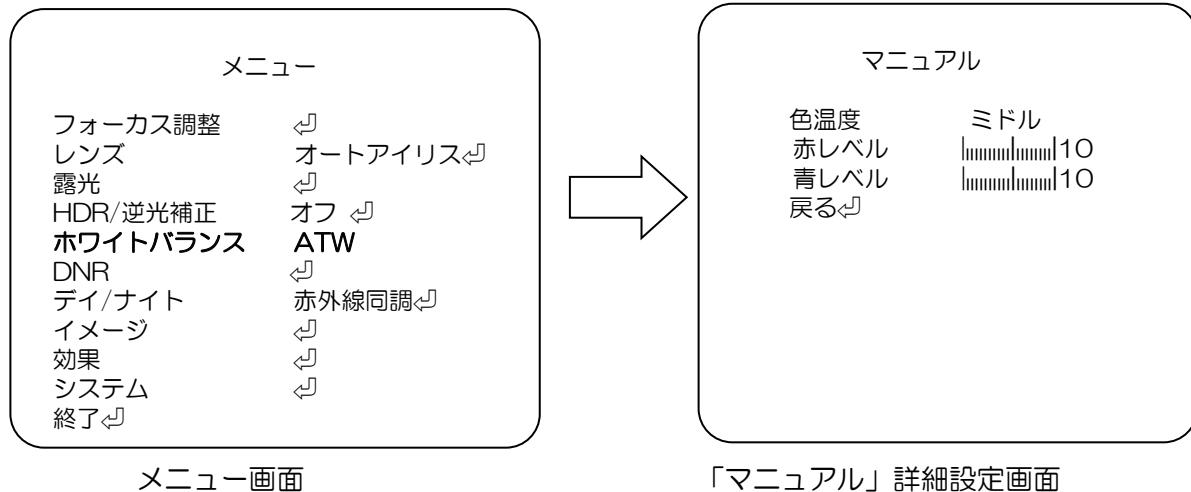

使用する環境に応じて選択します。

「ATW」

Auto Tracking White Balance（オートトラッキングホワイトバランス）

色温度が追従範囲の中でホワイトバランスを自動追従し調整します。

「プッシュロック」

動作環境下で白を設定し、ホワイトバランスを固定します。

最適な設定を行うには、ご使用の環境でカメラを白紙に向け画面全体に写して下さい。[ENTER]ボタンを押すと“調整中...”のメッセージが表示され、数秒後に完了時“OK”的メッセージが表示された後、メニュー画面に戻ります。環境が変化した場合、再度同じ方法で調整してください。

「マニュアル」

マニュアルで、色温度と赤レベル、青レベルの値を手動で増減する事により、撮影環境に合わせた最適な調整が可能です。

「AWB」

Auto White Balance（オートホワイトバランス）

各環境で自動的にホワイトバランスを調整します。自動で調整します。

「マニュアル」

*色温度：撮影環境の色温度に合わせて設定します。（設定値：ロー/ミドル/ハイ）

*赤レベル：調整値を高く設定すると赤が強くなります。（設定値：0～20）

*青レベル：調整値を高く設定すると青が強くなります。（設定値：0～20）

【参考】


以下のような環境でホワイトバランスが完全に調整できない場合、

“プッシュロック”を使用してください。

- ・色温度が非常に高い環境の場合
- ・暗闇に囲まれている環境の場合
- ・常に光が変わらるような蛍光灯環境の場合

⑥DNR

DNR（デジタルノイズリダクション）を設定します。

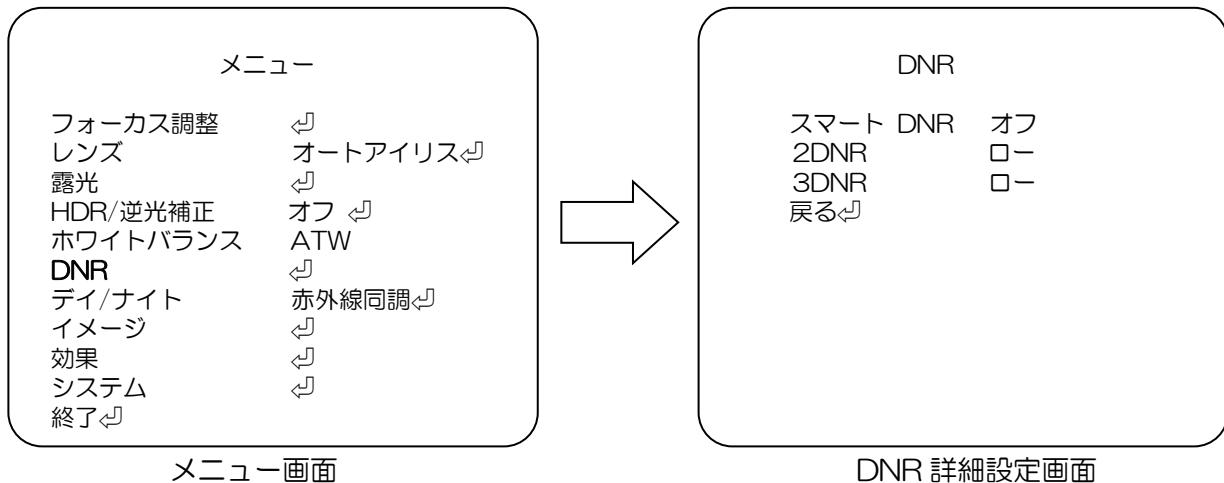


*スマート DNR : DNR の自動調整を設定します。 (設定値 : オフ/オン)

*2DNR : 2 次元の DNR の強弱を設定します。 (設定値 : ロー/ミドル/ハイ/オフ)

*3DNR : 3 次元の DNR の強弱を設定します。 (設定値 : ロー/ミドル/ハイ/オフ)

⑦デイ/ナイト

デイ/ナイト設定をします

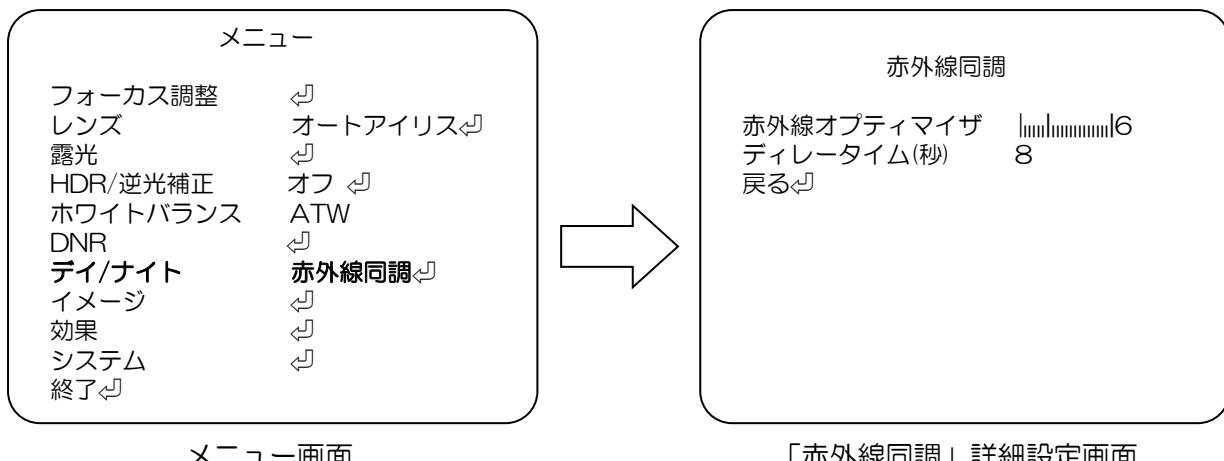

「赤外線同調」 センサーに入力される照度で自動的にデイ/ナイトの切り替えをします。

「カラー」 明るさに関係なくカラー映像になります。

「B/W」 明るさに関係なく白黒 (B/W) 映像になります。

「赤外線同調」

*赤外線オプティマイザ : ナイト時の映像の補正機能の強弱を設定します。 (設定値 : 0~20)


*ディレータイム(秒) : デイ/ナイトの切り替え判定を受けてから、切り替えを実行するまでの時間を設定します。 (設定値 : 0~255)

「B/W」

*赤外線オプティマイザ : B/W 映像の補正機能の強弱を設定します。 (設定値 : 0~20)

⑧イメージ

イメージ（画像）設定をします。

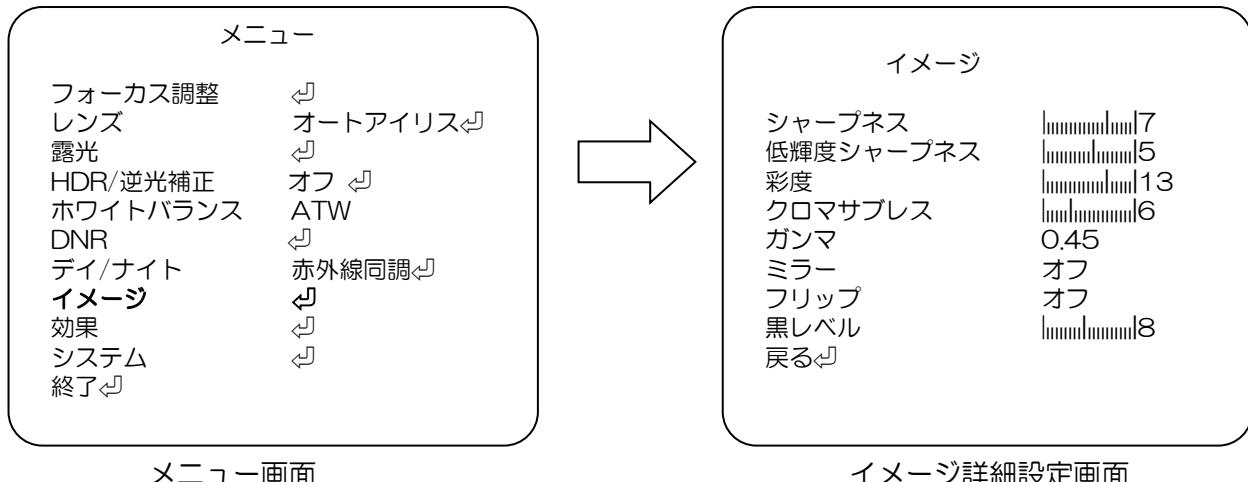


メニュー画面

イメージ詳細設定画面

- *シャープネス : シャープネスを設定します。 (設定値：0～20)
- *低輝度シャープネス : 暗い映像でのシャープネス設定をします。 (設定値：0～20)
- *彩度 : 色の彩度の設定をします。 (設定値：0～20)
- *クロマサプレス : エッジ部の色再現補正レベルの設定をします。 (設定値：0～20)
- *ガンマ : ガンマを設定します。 (設定値：0.45/0.5/0.55/0.6/0.65)
- *ミラー : 映像の左右反転を設定します。 (設定値：オフ/オン)
- *フリップ : 映像の上下反転を設定します。 (設定値：オフ/オン)
- *黒レベル : 映像全体を明るくします。全体に暗い環境で使うと画面が明るくなります。
(設定値：0～20)

⑨効果

モーション、プライバシー、フォグ緩和機能を設定します。

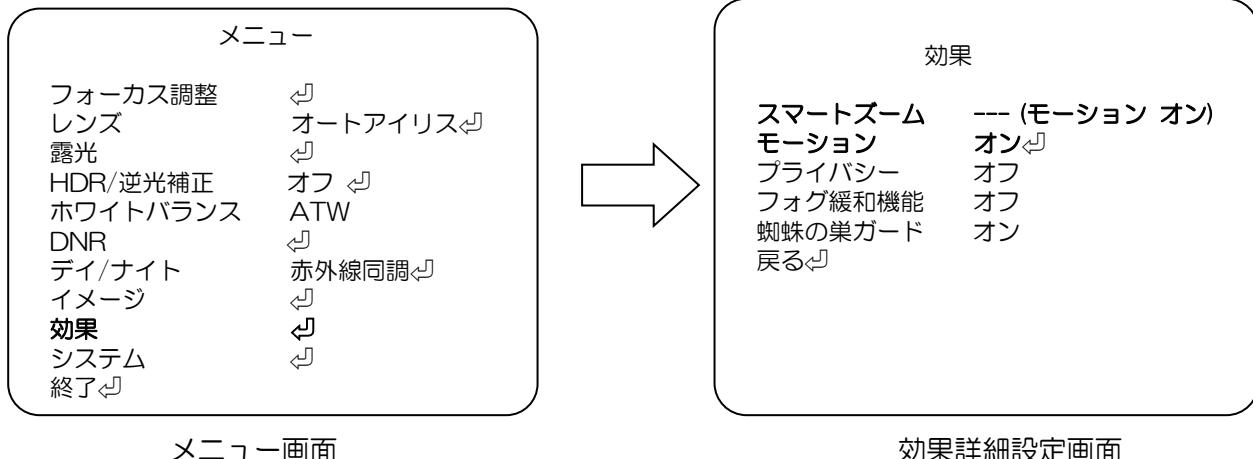

メニュー画面

効果詳細設定画面

- *スマートズーム :【モーション オフ】設定時、ズームの エリア、表示、感度等、動作の 詳細の設定をします。
- *モーション :【スマートズーム オフ】設定時、動きを検出します。
監視している映像で変化がある部分を検出して、監視画面に赤枠で表示。
モーション詳細画面でモーション検出表示の“オン”、“オフ” および検出 感度を設定します。
- *プライバシー :映像の一部をマスクする時に設定します。
- *電子ズーム :電子ズームを設定します。
- *フォグ緩和機能 :フォグ緩和機能を設定します。

1) *スマートズーム (設定値：---/オン/オフ)

【モーション オフ】設定時、“オン”を選択、[ENTER]を押すと
“スマートズーム”詳細画面に移行します。

スマートエリア：[ENTER]を押すと

スマートズーム	
スマートエリア	↓
検出表示	オフ
モーション表示	オフ
感度	18
アクティブモード	キープ
ズームインタイム(秒)	5
インターバル(秒)	3
戻る	↓

スマートズーム詳細画面

- <スマートエリア>詳細画面へ移行。
: 監視画面に検出範囲と検出された箇所を 表示する機能。(設定値：オフ/オン)
- モーション表示：(設定値：オフ/オン) “オン”設定で モーション検出時、『モーションオン！！』 の文字が画面に表示されます。
- 感度 : 検出感度を設定。(設定値：0~20)
低い方がより少ない変化で反応します。
- アクティブモード：(設定値：キープ/シングル)
- ズームインタイム(秒) : ズームイン時間を設定(設定値：0~20)
- インターバルタイム(秒) : ズームインする時間間隔を設定
(設定値：0~255)

スマートエリア	
スマートエリア	2
焦点	スマートエリア（デイ）
ステップ1：セット スマートエリア ビデオモーションがスマート エリアで検出されたときに 光学スマートズームを行わせ 設定範囲にてフルスクリーン されます。	
ステップ2：スタートを押すと焦点を 合わせる	
戻る	

<スマートエリア>詳細設定
 スマートエリア：エリアの範囲を設定 (設定値：1～5)
 低い方がより広い範囲になります。
 焦点
 :スマートエリア（デイ）
 スマートエリア（ナイト）

(以下、画面に従い、設定下さい。)
 ステップ1：セット スマートエリア
 ステップ2：焦点合わせ

2) *モーション (設定値：オン/オフ)

【スマートズーム オフ】設定時、- “オン” を選択、[ENTER]を押すと
 “モーション” 詳細 画面に移行します

検出表示 : 監視画面に検出範囲と検出された箇所を表示する

モーション	
検出表示	オン
モーション表示	オフ
感度	18
アラーム	オン
アラームタイム	5
戻る	

モーション詳細画面

機能。(設定値：オフ/オン)
 “オン”を選択し[ENTER]を押すと
 <モーションエリア>詳細画面へ移行。
 モーション表示：(設定値：オフ/オン) “オン”設定で
 モーション検出時、『モーションオン！！』の
 文字が画面に表示されます。
 感度 : 検出感度を設定します。(設定値：0～20)
 低い方がより少ない変化で反応します。
 アラーム : アラームを出力します。(設定値：オフ/オン)
 ※ この機種では使用しません。
 アラームタイム : アラームの時間を設定(設定値：0～20)
 ※ この機種では使用しません。

<モーションエリア>詳細設定

モーションエリア	
エリア選択	1
表示/非表示	オン
エリアカラー	2
水平位置	4
垂直位置	3
水平サイズ	25
垂直サイズ	14
戻る	

モーションエリア詳細画面

エリア選択 : エリアを選択 (設定値：1/2/3/4)
 表示/非表示 : 選択されたエリアの表示・非表示を設定、
 非表示にするとモーション検出の表示が出なく
 なります。(設定値：オン/オフ)
 エリアカラー : (設定値：0～6)
 水平位置 : 選択されたエリアの水平位置を設定します。
 数値が大きい程、画面右側になります。(設定値：0～60)
 垂直位置 : 選択されたエリアの垂直位置を設定します。
 数値が大きい程、画面下側になります。(設定値：0～34)
 水平サイズ : 横幅を設定 (設定値：0～60)
 垂直サイズ : 縦幅を設定 (設定値：0～34)

3) *プライバシー (設定値：オフ/オン⇨)

- “オン⇨” を選択し、[ENTER]を押すと監視しない範囲を設定する

“プライバシー” 詳細画面になります。

プライバシー

エリア選択	1
表示/非表示	オン
水平位置	9
垂直位置	4
水平サイズ	5
垂直サイズ	5
Yレベル	3
CR レベル	10
CB レベル	10
戻る⇨	

エリア選択 : エリアを選択 (設定値：1～16)
表示/非表示 : 選択されたエリアの表示、非表示
を設定します。 (設定値：オン/オフ)
水平位置 : 選択されたエリアの水平位置を
設定します。 値が大きい程
画面右側になります。 (設定値：0～60)
垂直位置 : 選択されたエリアの垂直位置を
設定します。 値が大きい程
画面下側になります。 (設定値：0～34)
水平サイズ : 選択されたエリアの水平サイズ（横幅）を
設定します。 値が大きい程サイズが
大きくなります。 (設定値：0～60)
垂直サイズ : 選択されたエリアの垂直サイズ（縦幅）を
設定します。 値が大きい程サイズが
大きくなります。 (設定値：0～34)
Y レベル : 選択されたエリアの明るさを設定します。
値が大きい程白くなります。 (設定値：0～20)
CR レベル : 選択されたエリアの赤い色を設定します。
値が大きい程赤くなります。 (設定値：0～20)
CB レベル : 選択されたエリアの青い色を設定します。
値が大きい程青くなります。 (設定値：0～20)

4) *フォグ緩和機能 (設定値：オフ/オン⇨)

コントラストの設定により霧や霞がかかった時により見やすい映像になります。

- “オン⇨” を選択し、[ENTER]を押すと” フォグ緩和機能 ” 詳細画面になります。

フォグ緩和機能

モード	オート
レベル	オフ
戻る⇨	

* フォグ緩和機能詳細設定

モード : 補正機能の動作方法を設定します。
(設定値：オート/マニュアル)
レベル : 補正機能の強弱を設定します。
(設定値：ロー/ミドル/ハイ)


フォグ緩和機能詳細画面

5) *蜘蛛の巣ガード (設定値：オン/オフ)

蜘蛛の巣の影響を抑える見やすい映像になります。

⑩システム

カメラ初期化や HD-TVI 出力の解像度選択ができます。

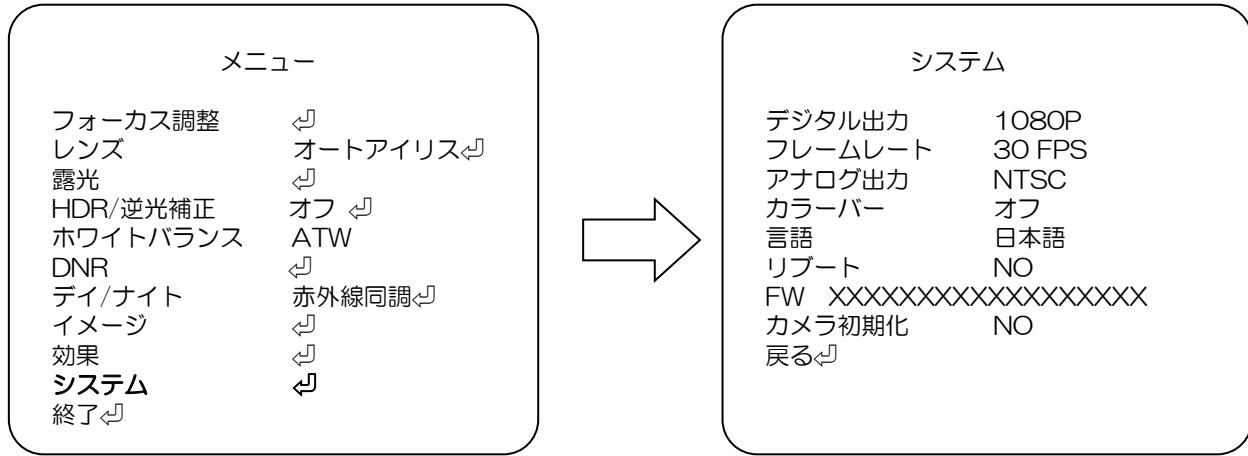

メニュー画面

システム詳細設定画面

*デジタル出力 : 1080P

*フレームレート : 映像出力のフレームレートを選択 (設定値: 30 FPS/25 FPS)

*アナログ出力 : フレームレート と連動 (設定値: NTSC/PAL)

※フレームレート 30 FPS 時 NTSC, 25 FPS 時 PAL
(アナログ出力信号端子/電源重畠端子の両方の方式を指定)

*言語 : OSD に表示する言語を設定 (設定値: 日本語/英語/中国語)

*リブート : カメラを再起動 (設定値: NO/YES)


*FW : ファームウエア情報の表示

*カメラ初期化 : すべての設定の初期化(設定値: YES/NO)

“YES”で[ENTER]ボタンを押すと
“カメラ初期化 OK”表示後、システム詳細設定画面に戻ります。

⑪終了

メニュー画面で、[UP]/[DOWN]ボタンで”終了”に合わせ、[ENTER]ボタンで終了します。

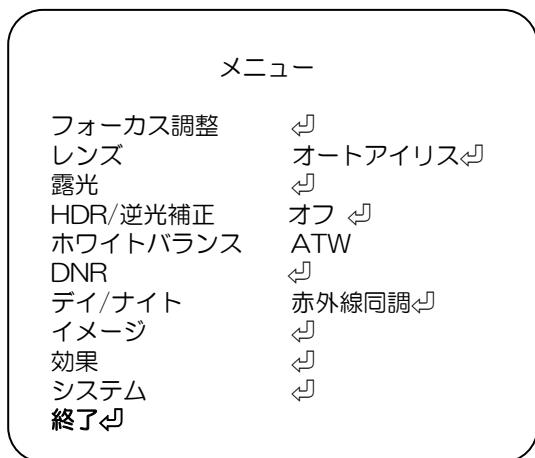

メニュー画面

6. 故障かな？

修理をご依頼される前に、以下の表で症状をご確認ください。

症状	調べる箇所・対策	参照ページ
映像が映らない。	同軸ケーブルが正しく接続されていますか? →接続を確認してください。	9 ページ
映像が暗い。	“露光”→“輝度”的値が低くなっていますか? →適切な値に調整してください。	17 ページ
映像がちらつく。	電源周波数が 50Hz 地域にてちらつきが発生する場合、“シャッタースピード”を“フリッカーレス”に設定してください。	17 ページ
映像が白黒になる。	“デイ/ナイト”を“赤外線同調”にしている場合、暗い場所では自動的に白黒撮影に切り換ります。 白黒撮影を行いたくない場合、“デイ/ナイト”を“カラー”にして下さい。	20 ページ
色調がおかしい (赤味がかっている、 青味がかっている)。	“ホワイトバランス”を設定しなおしてください。	19 ページ


7. 仕様・外形寸法図

【仕様】

商品名	電動ズームレンズ付き Full-HD ハウジング一体型 IR カメラ
型式	SCL-AZ500IR228EZ
カメラ部	
撮像素子	1/2.9" Sony 2.1M STARVIS CMOS センサー
有効画素数	約 200 万画素、1920（水平）×1080（垂直）
フレームレート	1920（水平）×1080（垂直） 30p
デジタルビデオ出力	Digi-HD (BNC)
アナログビデオ出力	AHD2.0 (BNC)
IR カットフィルター	自動切替（切替照度を調整可能）
最低被写体照度	カラー：0.01 Lux F1.4, B/W: 0.01 Lux F1.4, IR オン: 0 Lux
ホワイトバランス	ATW / AWB / プッシュロック / マニュアル
ダイナミックノイズリダクション	ハイ / ミドル / ロー / オフ
画像補正	オフ / HDR / D-WDR / 逆光補正 / ハイライト補正
フォグ補正	オート / マニュアル / オフ, Level : ハイ / ミドル / ロー
電子感度アップ	オン (x2 / x4 / x8 / x16 / x32) / オフ
電子シャッター	オート / フリッカレス / マニュアル (1/30~1/30000 sec.)
電子ズーム	なし
AGC	0~20 steps
モーション検知	オン：感度, 設定可能 / オフ
プライバシーマスク	オン：設定可能(16箇所) / オフ
デイナイト	IR 同期 / カラー / B/W
画像設定	シャープネス/彩度/上下反転/左右反転/上下左右反転
IR-LED 到達距離	約 25m
OSD メニュー操作	操作ボタン / 別売専用駆動ユニット（例：SCPU-A510/540）
カメラコントロール信号	UTC / CoC
レンズ部	
焦点距離	f 2.8mm~12mm 4 倍 光学電動ズーム
画角	水平：98° ~33° 、垂直 51° ~19°
最大口径比	F=2.8
最小作動距離	1 m
フォーカス機能	プッシュ式オートフォーカス / 手動

一般仕様	
防塵・防水規格	IP66 相当
電源・消費電力	DC 24V 専用駆動ユニット : 9.6W
使用温度範囲	-10°C~+50°C
使用湿度範囲	20%~80%RH (結露なきこと)
外形寸法	101.4(W)×113.1(H)×240.8(L) mm
質量	約 900g
材質	アルミニウム
付属品	クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、取付用φ4x30mm タッピングネジ x3、アンカーブラグ x3、六角レンチテンプレートラベル

【外形寸法図】

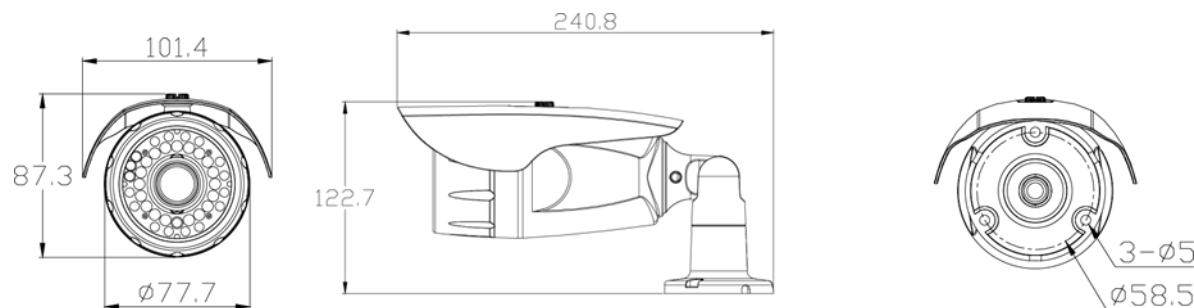

単位:mm

【製品に関するお問い合わせ先】

セルコ株式会社 カスタマサポート室

E-mail : info@selco.ne.jp

TEL : 075-501-0070 (代表) FAX : 075-592-4275

セルコ株式会社

〒607-8326

京都市山科区川田御出町 14 番 3

TEL : 075-501-0070 (代表) FAX : 075-592-4275

AT-607-88