





ネットワークカメラ クイックスタートガイド

- ユニットを操作する前にこの指示を注意深く読み、後で参照できるように保管してください
- ここで使用されているすべての例と写真は参考用です。
- 本書の内容は予告なく変更することがあります。

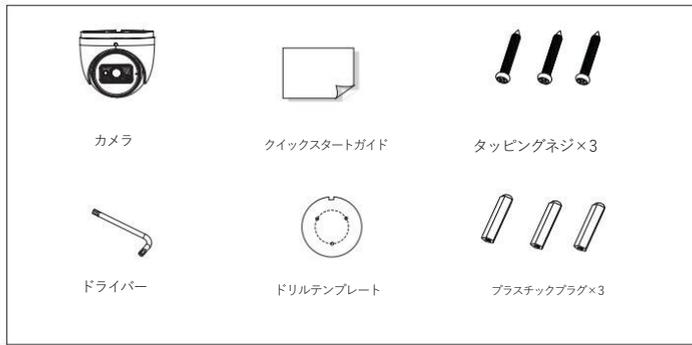

ネットワークケーブルの接続

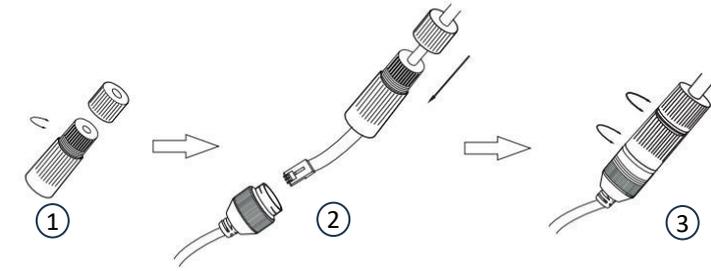

- ① メインエレメントからナットを緩めます。
- ② ネットワークケーブル(RJ 45コネクタなし)を両方のエレメントに通します。
次に、RJ 45コネクタでケーブルを圧着します。
- ③ ケーブルを密閉コネクタに接続します。
次に、ナットとメインカバーを締めます。

1 警告と注意

■製品が正常に動作しない場合は、販売店または最寄りのサービスセンターにお問い合わせください。

カメラを自分で分解しようとししないでください。(不正な修理やメンテナンスによって生じたトラブルについては、当社は一切の責任を負いません。)

■カメラに水や液体が侵入しないようにしてください。

■製品の使用にあたっては、国や地域の電気安全規制を厳守する必要があります。

製品を壁や天井に取り付けるときは、デバイスをしっかりと固定する必要があります。

■指定された電圧範囲を超えてカメラを使用しないでください。

■カメラを落としたり、物理的な衝撃を与えたりしないでください

■カメラのレンズに触れないようにしてください。

■清掃が必要な場合は、清潔な布で軽く拭いてください


■カメラを太陽や非常に明るい場所に向けしないでください。

■カメラを極端に高温、低温(動作温度は-30°C~60°C)、ほこりっぽい、または湿気の多い場所に置かないでください。


および高電磁放射にさらさないでください

■熱の蓄積を避けるために、動作環境には十分な換気が必要です。

3 概要

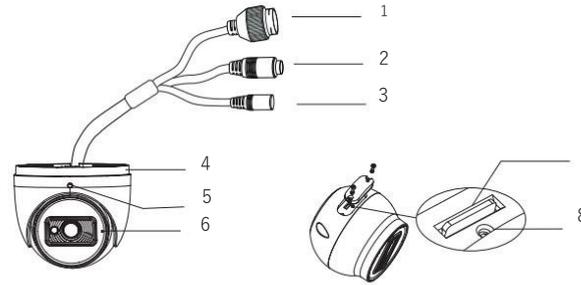

1	イーサネットコネクタ	5	固定ネジ
2	オーディオ入力コネクタ	6	マイクロフォン
3	電源コネクタ	7	マイクロSDカードスロット
4	取り付けベース	8	リセット

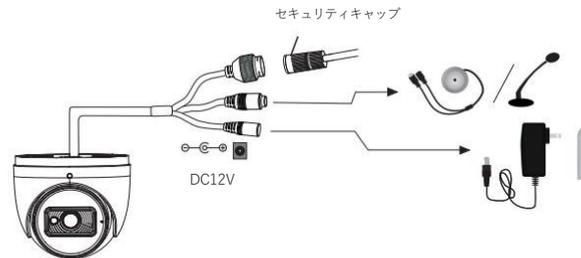


- 1 屋外設置の場合はセキュリティキャップの取付をお勧めします。
- 2 PoEスイッチを使用してカメラに電力を供給する場合、DC12V電源は不要です。

4 インストール


壁または天井がカメラの3倍の重量に耐えるのに十分な強度であることを確認してください。

- ① 固定ネジを緩めてカメラを分解します
ドームのカバーを外してSDカードを挿入します。
その後、カバーをドームに戻し、ネジでしっかりと固定します。
(カバーは不均一に取り付けしないでください)

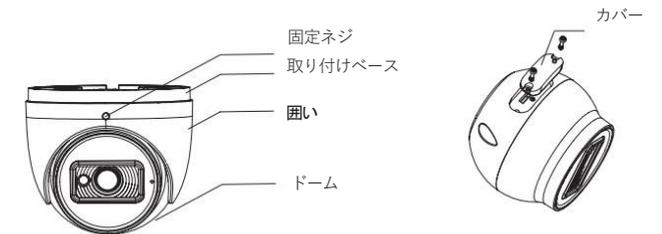


- ② ドリルテンプレートに従ってネジ穴とケーブル穴を開けます


2 パッケージ

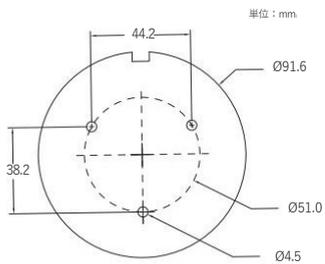

③ケーブルを配線して接続し、マウントベースを固定します。
付属のネジを使用して天井または壁に取り付けます。

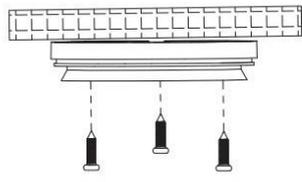

④ドームは最適な視野角を得るため、ドームとエンクロージャーを取り付けベースに取り付けてから調整します。
最後に、固定ネジでカメラを固定します。

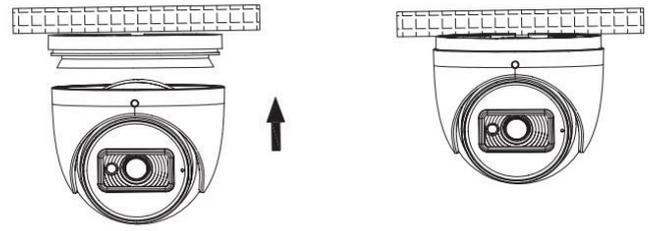

5 ネットワーク接続

LANでは、カメラにアクセスする方法が2つあります。
① IP-Toolアクセス経由 ② WEBブラウザ経由の直接アクセス

① IPTool 経由のアクセス



- ① カメラとPCがローカルネットワークに接続されていることを確認します。
- ② サプライヤーからIP-Toolを入手し、インストール後に実行します。




- ③ IP アドレスを変更します。このカメラのデフォルトのIPアドレスは 192.168.226.201です。

上の表にリストされているカメラの情報をクリックすると、右側にネットワーク情報が表示されます。

カメラのIPアドレスとゲートウェイを変更し、そのネットワークアドレスがコンピューターのネットワークセグメントと同じローカルネットワークセグメントにあることを確認します。

実際の状況に応じて、デバイスのIPアドレスを変更してください。

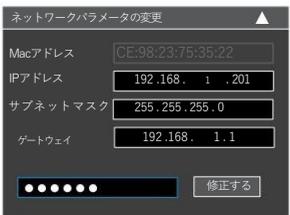

たとえば、コンピューターのIPアドレスが192.168.1.4であるとして、したがって、カメラのIPアドレスは192.168.1.Xに変更する必要があります。

変更後は、管理者のパスワードを入力し、「変更」ボタンをクリックして設定を変更してください。

! 管理者のデフォルトのパスワードは「selco01\$」です

- ④ IPアドレスをダブルクリックすると、システムがWebブラウザを開きます。

初めてログインする場合は、指示に従ってコンピューターにプラグインをダウンロードして実行します。

次に、ログインインターフェイスにユーザー名とパスワードを入力します。

! デフォルトのユーザー名はadmin、デフォルトのパスワードはselco01\$ です

② WEBブラウザからの直接アクセス



デフォルトのネットワーク設定は次のとおりです。

IPアドレス : 192.168.226.201 HTTP : 80
 サブネットマスク : 255.255.255.0 データポート : 9008
 ゲートウェイ : 192.168.226.1


カメラに初めてログインするときは、上記のデフォルト設定を使用できます。

- ① PCのIPアドレスを設定し、ネットワークセグメントがIP-CAMのデフォルト設定と同じであることを確認します。

ネットワークと共有センターを開きます。「ローカルエリア接続」をクリックして、次のウィンドウをポップアップします。

「プロパティ」を選択し、実際の状況に応じてインターネットプロトコルを選択します(例:IPv4)。

次に、「プロパティ」ボタンをクリックしてPCのネットワークを設定します。

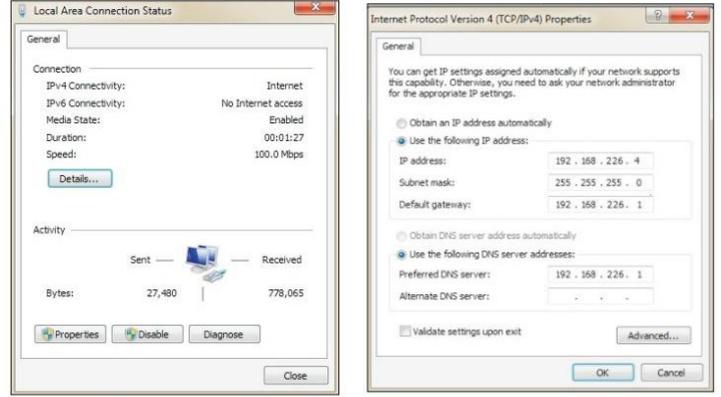

- ② Webブラウザを開き、IP-CAMのデフォルトアドレスを入力して確認します。
- ③ 初めてログインする場合は、コンピューターにプラグインをダウンロードして実行します。
- ④ ログインインターフェイスにデフォルトのユーザー名とパスワードを入力し、入力して表示します。