

# HD PTZカメラ


## クイックスタートガイド

■ 製品を使用する前にこの指示書をよく読み、後で参照できるよう保管してください

■ ここで使用されている例や写真は全て参考用です


■ 本書の内容は予告なく変更されることがあります。

## 1 概要

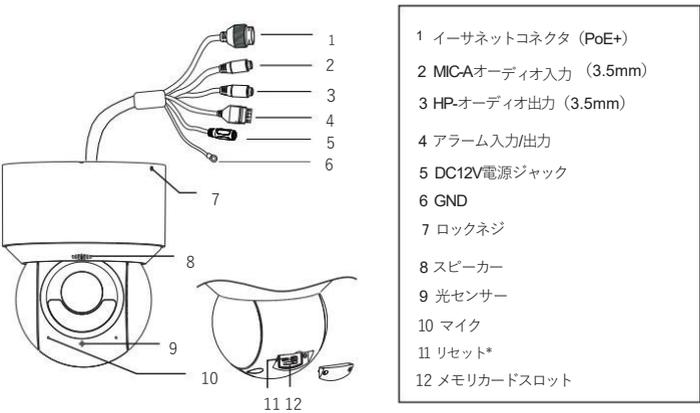


\*リセット: カメラの電源を入れてから、リセットボタンを5秒以上押し続けると、工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。

## 2 ケーブル接続

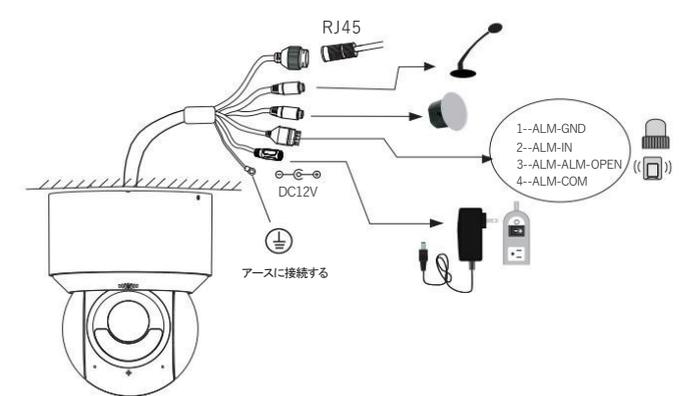


## ネットワークケーブルの接続

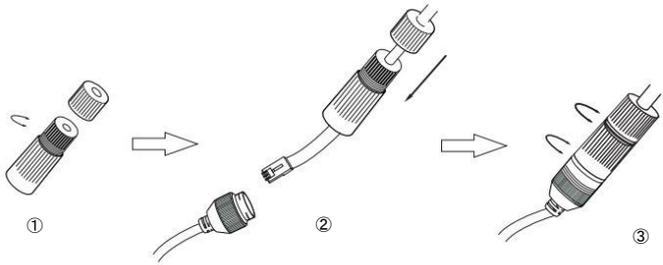

- ① ナットをメインエレメントから緩めます。
- ② ネットワークケーブル(RJ 45コネクタなし)を両方のエレメントに通します。  
次に、RJ 45コネクタでケーブルを圧着します
- ③ ケーブルをイーサネットコネクタに接続します。次に、ナットとメインカバーを締めます。

## アラーム入力/出力の接続

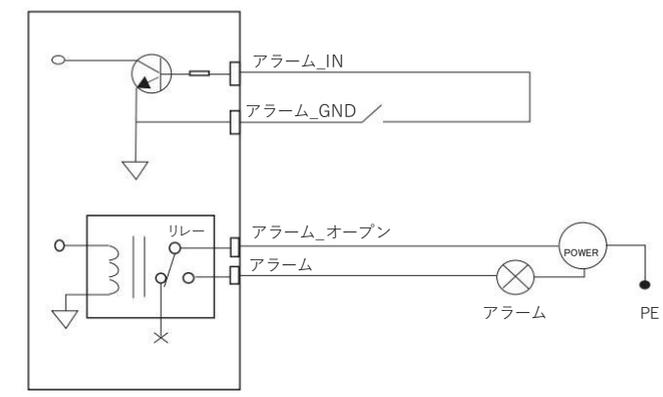


アラーム出力の最大負荷: 30VDC, 1A

## 3 インストール

壁がドームカメラの重量に耐えるのに十分な強度があり、設置中はカメラの電源がオフになっていることを確認してください

このPTZカメラは、さまざまな設置方法をサポートしています。必要に応じてインストール方法を選択してください。次の手順は参考用です。


## ●メモ리카ードのインストール

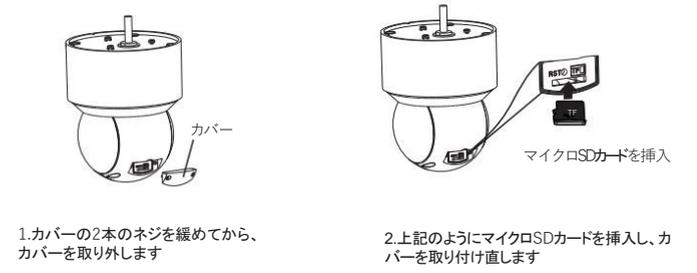


1. カバーの2本のネジを緩めてから、カバーを取り外します
2. 上記のようにマイクロSDカードを挿入し、カバーを取り付け直します

## ●天井取り付け






1. ロックネジを緩めてから、アダプターを取り外します
2. 付属の4本のネジを使用してアダプターを天井に取り付けます。

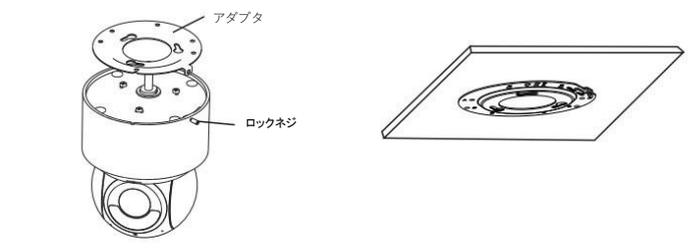

3. アダプターの3つのネジ穴を取り付けベースのネジに合わせ、これらのネジをこれらのネジ穴に挿入します。その後、取り付けベースを時計回りに回してPTZカメラを固定します。
4. PTZカメラの位置を調整してから、側面のロックネジを締めます。マークの位置がカメラの前面であることを注意してください。

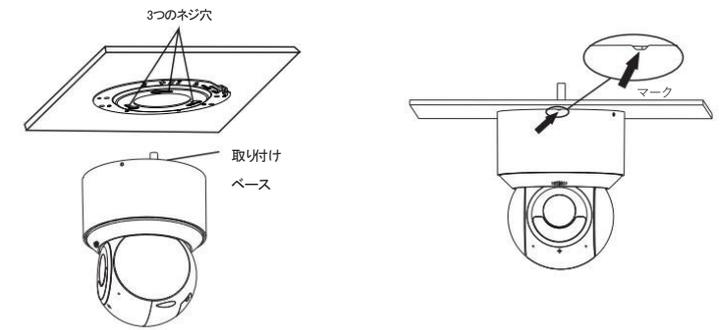

● ジャンクションボックス/ブラケットを使用したカメラの取り付け

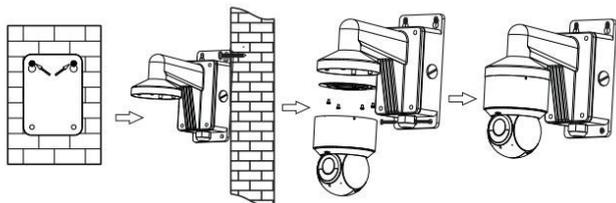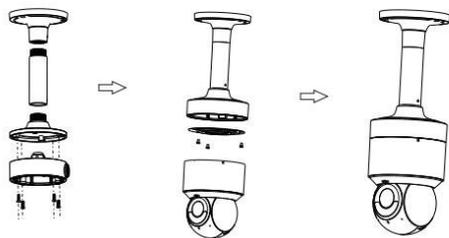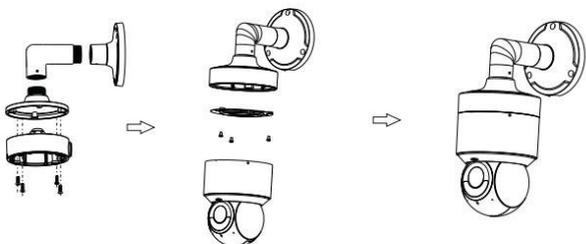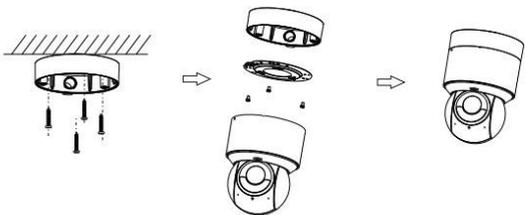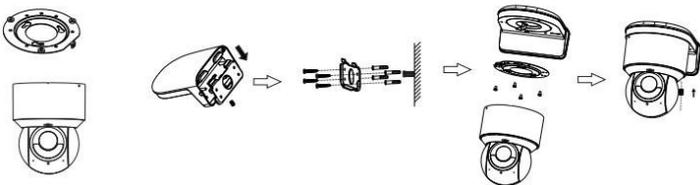

## 4 ネットワーク接続

ここでは、LAN 経由で IP カメラにアクセスする例を取り上げます。

- IP Tool 経由でカメラにアクセスする



- ① カメラとPCがLANで接続されていることを確認してください。
- ② CDからIPツールを見つけて、コンピュータにインストールします。その後、以下に示すようにIPツールを実行します。



- ③ IPツールに表示されているカメラ情報をダブルクリックして、Webブラウザを開きます。

または、ブラウザのアドレスバーにデフォルトのIPアドレスを手動で入力します。

このカメラのデフォルトのIPアドレスは 192.168.226.201 です。

次に、指示に従って、プロンプトが表示されたらプラグインをダウンロードしてインストールします。

- ④ カメラをアクティブにしてログインします。デフォルトのユーザー名は **admin** です。

デフォルトのパスワードは **selco01\$** であるか、パスワードを自分で定義する必要があります。

実際の状況に応じた操作をお願いします。

## 5 プリセットの説明

コールプリセット	コールNo.90プリセット	トレース1を実行
	コールNo.91プリセット	クルーズ1の実行
	コールNo.92プリセット	クルーズ2の実行
	コールNo.93プリセット	クルーズ3の実行
	コールNo.94プリセット	クルーズ4の実行
	コールNo.97プリセット	ランダムスキャンを有効にする
プリセットを保存	No.91プリセットを保存	ランダムスキャンの開始点を保存する
	No.92プリセットを保存	左のスキャンエンドポイントを保存する
	No.93プリセットを保存	正しいスキャンエンドポイントを保存する