

IP カメラ ユーザー マニュアル

SNC-HS5MLT

安全上の注意

- 製品を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みになり、参照用に保管してください
- 接続には指定の電源をご使用ください。
- カメラを分解しないでください。感電や故障の原因になります。

感電を防ぐために、ネジやカバーを外さないでください。
- 内部にはユーザーによる修理が可能な部品はありません。故障の際は、お早めに最寄りのサービスセンターまでご連絡ください。
- 誤った操作、衝撃、振動、強い圧力などを避けてください。製品に損傷を与える可能性があります。
- カメラ本体の清掃には腐食性の洗剤を使用しないでください。必要に応じて、柔らかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。高級家具用の洗剤であればどれでも使用できます。
- イメージセンサーが損傷する恐れがありますので、カメラを非常に明るい物体に直接向けないでください。
- カメラの取り付けは指示に従ってください。逆向きに取り付けしないでください。

カメラを回転させないと、反転した画像が受信されます。
- 温度、湿度、電源が制限規定を超える場合は操作しないでください。
- ラジエーター、暖房口、ストーブなどの熱源から遠ざけてください。
- 製品をエアコンの風が直接当たらないようにしてください。
- これは製品の説明であり、品質保証ではありません。当社は、誤字、最新バージョンとの不一致、ソフトウェアのアップグレード、製品の改善、解釈、変更を修正する権利を留保する場合があります。これらの変更は、特別な通知なしに最新バージョンで公開されます。
- この製品の使用中、Microsoft、Apple、Googleの関連コンテンツが関与します。このマニュアルの画像とスクリーンショットは、製品の使用方法を説明するためにのみ使用されます。

Microsoft、Apple、Googleに関連する商標、ロゴ、その他の知的財産の所有権は、上記の会社に帰属します。
- このマニュアルは、IR防水ネットワークカメラに適しています。


マニュアルで使用されているすべての画像と例は参考用です。
- アンテナの方向を調整する前に、回転する前に固定ナットを緩める必要があります。

固定ナットを緩めずにアンテナを調整しないでください。

製品の特徴


- H.265 / H.264
- 5MP
- 3DNR / デジタルWDR / HLC / BLC
- ICR自動切り替え、真の昼夜
- ROIコーディングをサポート
- IP65 の侵入保護

監視アプリケーション

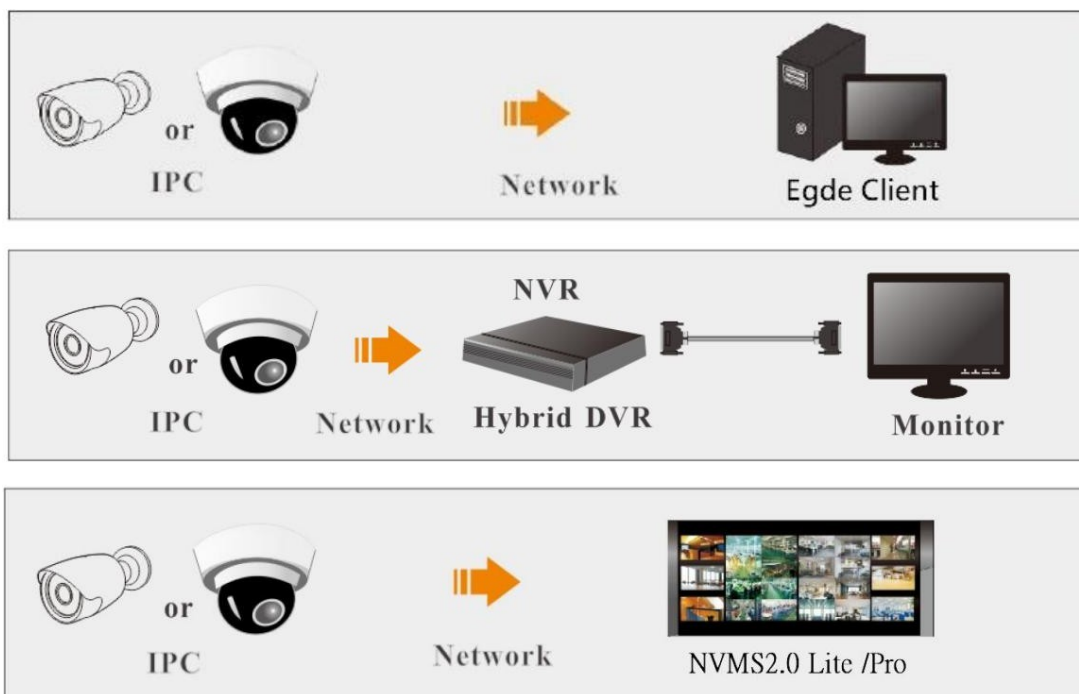

IPFINDER 経由でアクセス

ネットワーク接続：

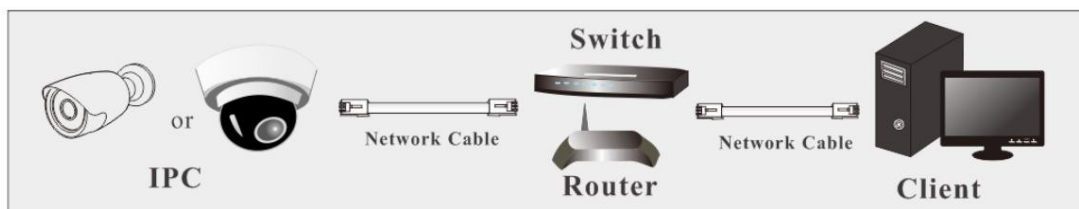

- ① PCとIP-CamにLAN接続され、CDまたはHI SHARPのWebサイトからIP FINDERがPCにインストールされていることを確認します。
- ② デスクトップのIPFINDERアイコン  をダブルクリックして、以下のようにこのソフトウェアを実行します。

Model Type	Name	Location	IP Address	MAC Address	FW Version
HS-T089N4-D	Device Name	Device Location	192.168.40.29	52-46-94-95-57-80	01.00.00.98.48
HS-T089N4-D	Device Name	Device Location	192.168.40.200	96-57-71-24-09-70	01.00.00.96.46
HS-T089N4-D	Device Name	Device Location	192.168.1.200	36-88-08-63-16-91	01.00.00.90.42
HS-T090KD-G	Device Name	Device Location	192.168.40.33	00-04-29-00-00-01	01.00.00.94.73

「即時更新」をクリックして、IPアドレスを即座に更新します。

「接続」をクリックしてIPアドレスに接続します。

「変更」をクリックしてIPアドレスを変更します。

※弊社のウェブサイトからIPCAM検索ツール「IPFINDER」をダウンロードしてください。

- ③ IPアドレスをダブルクリックするか、「接続」をクリックすると、システムがブラウザをポップアップし、ChromeまたはEdgeを通じてIPCAMに接続します。

User Name ☐ remember account

PassWord ☐ remember password

☐ Show Password

Language

English

Login

ログインするにはユーザー名とパスワードを入力してください。

デフォルトのユーザー名は「**admin**」、デフォルトのパスワードは「**selco01\$**」です。

初めてログインした後、デフォルトのパスワードを変更できます。

×

Modify default password

☒ Keep the original factory default account password and no longer display

☐ Not showing for 24 hours

☐ change Password

User Name

admin

New Password

☐ Show PassWord

Confirm Password

☐ Show PassWord


weak middle Strong

8-16 characters; must include numbers, uppercase and lowercase letters.

Save

リモートプレビューインターフェース

ログインすると、次のウィンドウが表示されます。

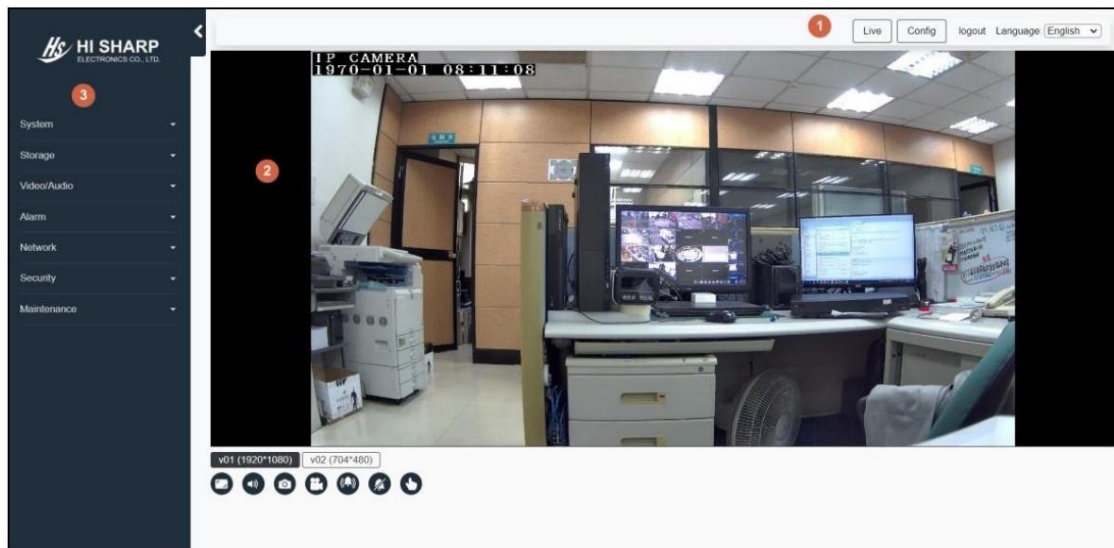

エリア紹介①：

アイテム	説明
ライブ	リモートライブプレビュー
設定	基本情報
ログアウト	インターフェースからログアウトする


アイテム	説明
言語	中国語、英語、日本語、スペイン語、アラビア語

エリア②はリモートライブプレビューを参照します。

エリア紹介③：


アイテム	説明
システム	基本情報と日付時刻の設定。
ストレージ	ストレージ情報とファイルリストの設定。
ビデオ/オーディオ	カメラ、ビデオ、オーディオ、OSD、プライバシーマスク、露出領域、ROI設定
知的	スマート(ラインクロス&シーン)
アラーム	モーション検知、アラームサーバー、イベント設定。
ネットワーク	TCP/IP、詳細設定、ワイヤレスネットワーク設定。
安全	ユーザーとストリーミングオンラインリストの設定。
メンテナンス	バックアップと復元、再起動、アップグレード、操作ログ、およびシステムログ。

エリア④のボタンは以下の表に紹介されています。

アイコン	説明	アイコン	説明
	メインストリーム		レコードファイルをダウンロードします
	サブストリーム		アラームをオンにします
	全画面表示 前画面モードでは終了するにはダブルクリックします		アラームをオフにしてください
	オーディオのオン/オフ		手動トリガー
	スナップ		

※ブラウザは1080p以下の解像度でのみ利用可能です。動画解像度2560*1440の場合はv02のみ選択可能です。


※ビデオ/オーディオ-ビデオ解像度

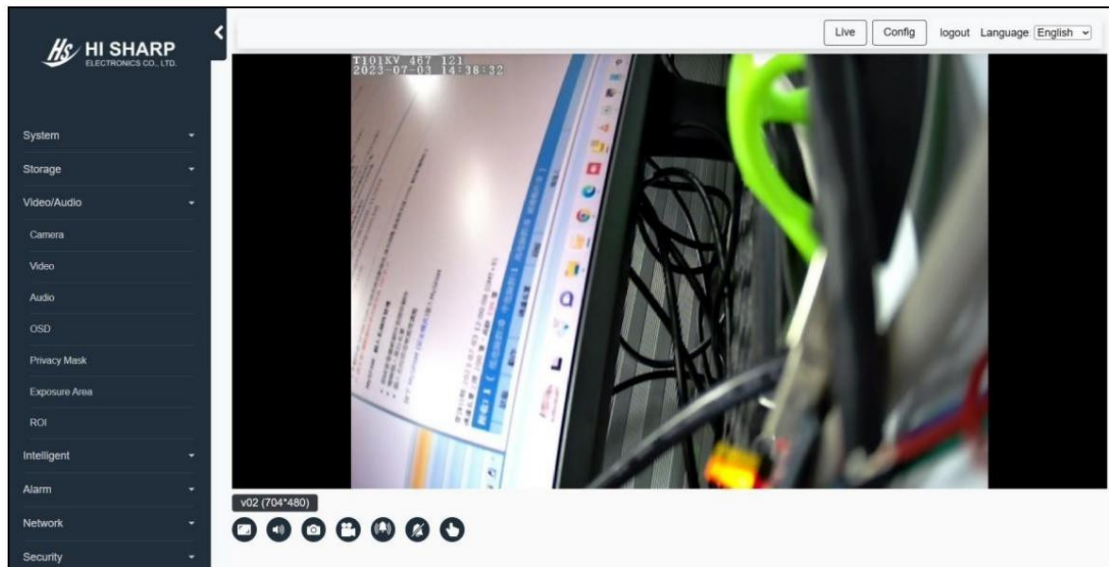

ワイヤレスネットワーク設定 (WIFI付きカメラ)

※APモードを使用するとワイヤレスネットワークの設定も行えます。

Step1 『ネットワーク』『ワイヤレスネットワーク』をクリックし、『検索』をクリックします。

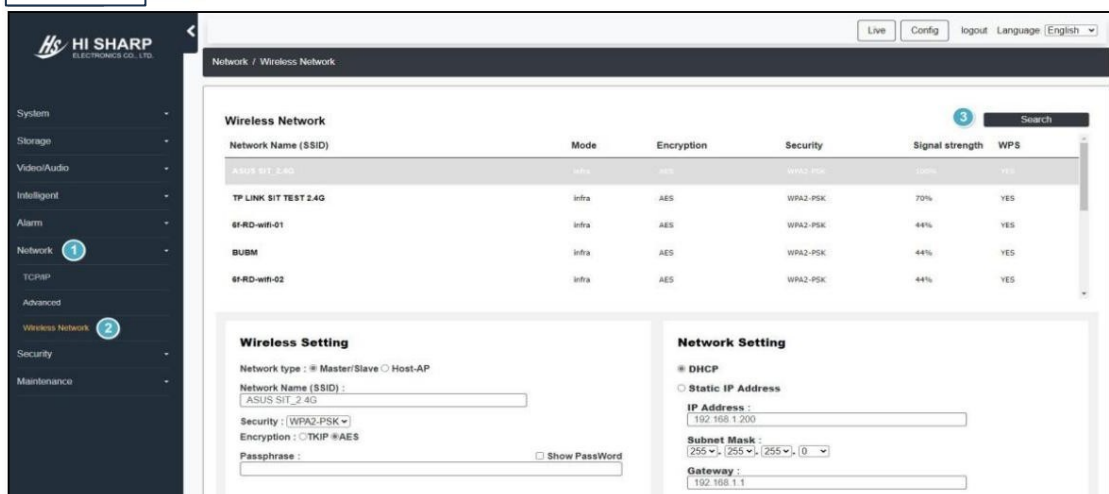

Step2 『SSID』をクリックしてワイヤレス設定を行います。

ネットワークタイプのデフォルトはマスター/スレーブなので、変更する必要はありません。

WiFiパスワードを入力し、「保存」をクリックして完了してください。

※パスワードを間違えた場合は30秒後にAPモードに戻ります。

※APモード接続：PCのWiFiでAPカメラXX:XX:XXを見つけ、

接続するには、IPFINDER を使用するか、ブラウザのアドレスバーに10.100.100.1と入力して検索します。

Wireless Network

Network Name	Mode	Security	Encryption	Signal	Visible
TP LINK BIT TEST 2.4G	infra	AES	WPA2-PSK	73%	YES
6f-RD-wifi-01	infra	AES	WPA2-PSK	42%	YES
chitest	infra	AES	WPA2-PSK	39%	YES
BUBM	infra	AES	WPA2-PSK	39%	YES
6f-RD-wifi-02	infra	AES	WPA2-PSK	39%	YES
DIRECT-MBKANE-AUSms5C	infra	AES	WPA2-PSK	24%	YES

Wireless Setting

Network type : ☒ Master/Slave ☐ Host-AP

Network Name (SSID) :

Security :

Encryption : ☐ TKIP ☒ AES

Passphrase : ☐ Show PassWord

Network Setting

☒ DHCP

☐ Static IP Address

IP Address :

Subnet Mask :

Gateway :

Save

- ① ネットワークの種類を選択します。
- ② セキュリティを選択し、「パスワード」を入力します。
- ③ 「保存」をクリックします。

Step3

ネットワークケーブルを抜くと、WiFiモードになります。「IPFINDER」を使用してカメラを検索し、ログインします。