

RXCam View(スマートフォン用アプリ)

スマートフォン用アプリ

1. アプリのダウンロードとレコーダーの登録方法
2. ライブ画面の基本操作
3. リモート検索・再生の基本操作
4. プッシュ通知の設定
5. PTZカメラ・ズームカメラの基本操作
6. スマホから顔認証データをNVRに登録する
7. スマホからNVRに保存されている顔認証データを検索
8. AI検索で人・車両を検索
9. その他の設定

■ 動画サポート

動画サポートサイトでは設定方法を動画で説明しています。



■ 資料ダウンロード

サポートサイトでPDFの資料をダウンロードできます。

BDJ500(AI)シリーズ基本マニュアル

- ・ クイックマニュアル
- ・ スマートフォン用アプリマニュアル
- ・ パソコン用マニュアル



1 アプリのダウンロードとレコーダーの登録方法

アプリのダウンロードとレコーダーデバイスの登録

- ◆ App StoreまたはGoogle Playストアから、「**rxcamview**」を検索し、インストール。QRコードを用意し読取・デバイス情報入力をして登録。

1

App Store

Google Play

QR 読取で検索

2

インストール完了後、アプリを実行しQRコードを準備

メニューバーの①マークからQRコードを確認

※ QRコードはレコーダー本体のメニューバーで確認できます。また、QRコードにはP2P情報 (ID) のみが含まれています。その他の情報は管理者にご確認ください。

3

を押し、デバイスリストを開く

追加「+」を押し、カメラ/NVR/DVRを選択

QRコードを読み取る

5

レコーダーの情報を入力

保存を押してレコーダー登録完了

※レコーダーのバージョン
・ V8.2.2以前…ポート9000
・ V8.2.2以降…ポート80
で接続可能

6

メイン画面のリストに表示される

2 ライブ画面の基本操作

基本操作


◆ ライブ画面の基本操作




◆ 音声、威嚇用マイクのON/OFF



◆ ライト・サイレンのON/OFF ※ライト・サイレン機能搭載のカメラ用

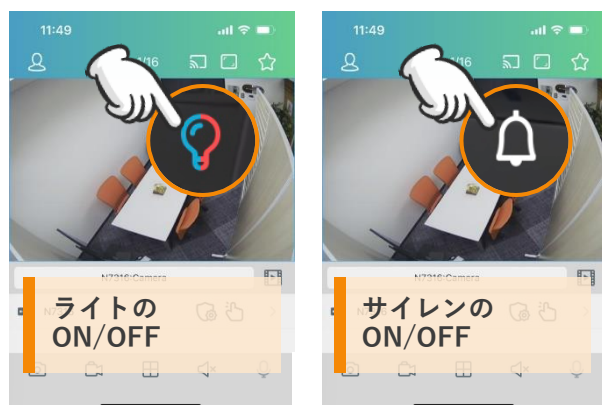

◆ 表示レイアウトの変更

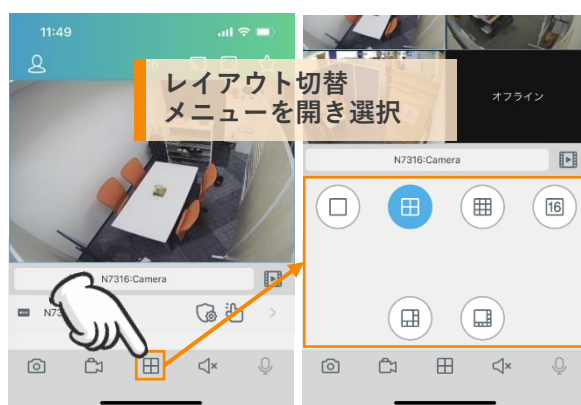

3 リモート検索・再生の基本操作

録画した映像をリモート再生する操作

◆ ライブ画面から基本設定(同期設定)をする



◆ ライブ画面から基本再生をする



◆ イベント再生ト (モーション・インテリジェント・人感など)




3 リモート検索・再生の基本操作

録画した映像をリモート再生する操作

◆ 顔認識機能から人物を検索し、録画データを再生

1

AIをタップ

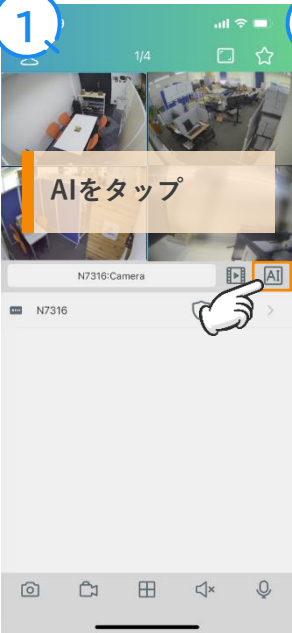

2

顔認識をON


画像で検索

画像で検索をタップ



3


カメラで撮影する

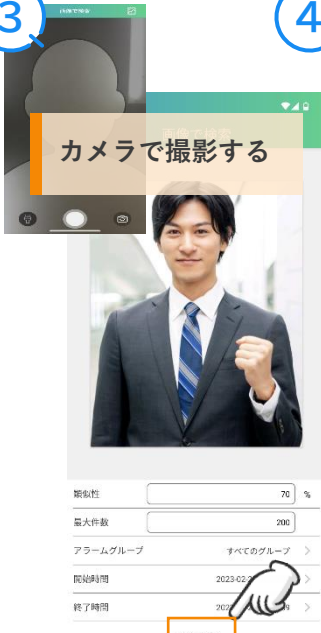

4

リストを選択し再生

カメラ	2023-02-20 16:23:38	72%
Camera	2023-02-20 16:23:52	74%
Camera	2023-02-20 16:25:52	71%
Camera	2023-02-20 16:26:38	75%
Camera	2023-02-20 16:30:27	73%
Camera	2023-02-20 16:32:56	71%
Camera	2023-02-20 16:35:13	75%

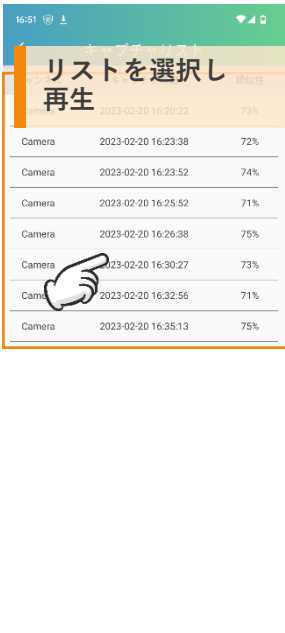

4 プッシュ通知の設定

プッシュ通知の設定

◆ メイン画面からプッシュ通知の詳細選択画面から設定する

1




メイン画面のアイコンから通知を選択

2



設定アイコンをタップ

3

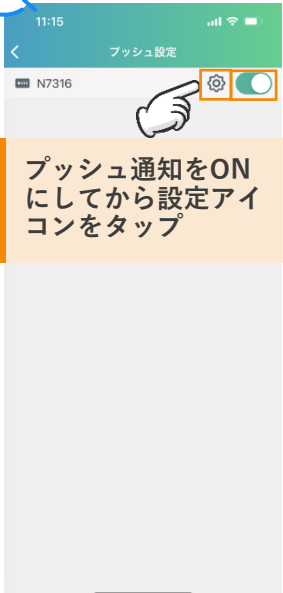


プッシュ通知をONにしてから設定アイコンをタップ

4



イベント(人感アラームなど)/対象カメラを選択し保存

5

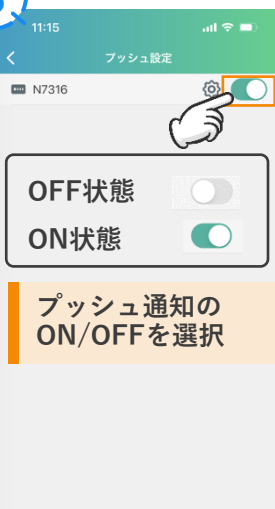

プッシュ通知のON/OFFを選択

※夜間・外出時など、必要な時のみONにすることを推奨

6



イベントが発生すると通知が表示

5 PTZカメラ・ズームカメラの基本操作

PTZカメラの基本操作

- ◆ PTZカメラを選択し、PTZメニューを開きカメラを操作



ズームの調整



動作速度の調整



プリセットの設定



カメラの位置を調整し登録したいプリセット番号を選択

6 スマホから顔認証データをNVRに登録する

スマホから顔認証データを登録する操作

- ◆ スマホで新しい人を撮影、またはスマホに保存されている画像から登録

1

ライブ画面にて、顔認証カメラを選択しアイコンをタップ

2

顔認証をONにする

新しい人を追加をタップ

3

追加項目を確認してOKをタップ

撮影して登録する場合

4

枠に合わせて撮影

5

名前/登録するグループ/その他情報を入力し、OKをタップ

6

登録状況はNVR本体の設定/AI/顔認識/DB管理→ページの編集ボタンから確認可能

スマホ内の画像から登録する場合

4

画像アイコンをタップ

5

スマホの画像ファイルから登録する画像を選択

7 スマホからNVRに保存されている顔認証データを検索

スマホから顔認証データを画像で検索する操作

1

ライブ画面にて、顔認証カメラを選択しアイコンをタップ

2

顔認証をONにする

新しい人を追加

画像で検索

名前検索

画像で検索をタップ

3

追加項目を確認してOKをタップ

注意

- 1. 輝度が十分であることを確認
- 2. 顔の特徴が完全に写っていることを確認
- 3 正面を向ってください

OK

保存されている画像から検索する場合

4

画像アイコンをタップ

5

スマホのファイルから検索対象者の画像を選択

新しく撮影する場合

4

枠に合わせて撮影

5

類似性・グループ・日時を選択し、検索開始をタップ

6

検索結果から該当データをタップ

チャンネル	キャプチャ時間	類似性
Camera	2023-02-20 16:20:22	73%
Camera	2023-02-20 16:22:59	64%
Camera	2023-02-20 16:23:23	65%
Camera	2023-02-20 16:23:38	72%
Camera	2023-02-20 16:23:52	74%
Camera	2023-02-20 16:23:57	70%
Camera	2023-02-20 16:24:02	68%

7

再生をタップ

前

次

前/次でデータを移動



8

自動再生

枠内をスワイプすると時間軸を拡大・移動可能

7 スマホからNVRに保存されている顔認証データを検索

スマホから顔認証データをすべて検索する操作

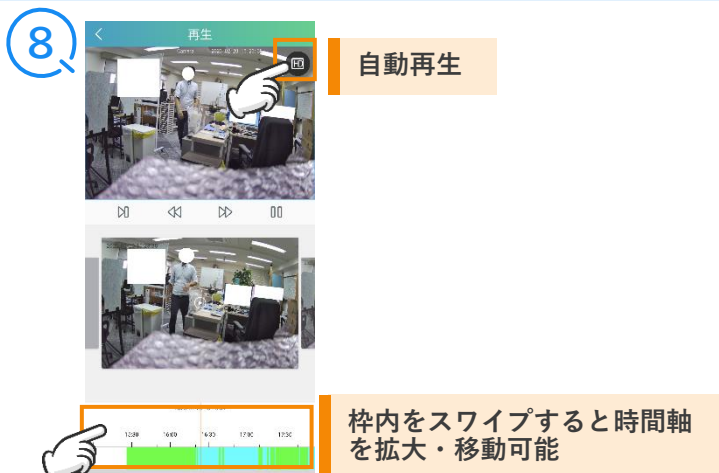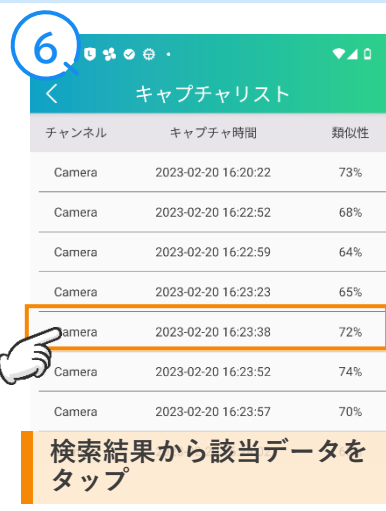

8 AI検索で人・車両を検索

人・車両を検索する操作

1

ライブ画面にて、顔認証カメラを選択しアイコンをタップ

2

人・車両のアイコンをタップ

人・車両

人・車両をON

3

まず閉じてください顔

※上記のお知らせが表示されるときは他のAI検索機能をOFFにしてから人&車両をONにする

顔認識 OFF

4

人検索

車両検索

すべて検索

検索したい項目をタップする

- ◇ 人検索
人を検索する
- ◇ 車両検索
車両を検索する
- ◇ すべて検索
人&車両を一括検索する

5

人検索

最大件数 200

開始時間 2023-02-22 00:00:00

終了時間 2023-02-22 23:59:59

最大件数と時間を指定

検索開始をタップ

検索開始

6

キャプチャリスト

チャンネル	キャプチャ時間	類似性
Camera	2023-02-20 16:20:25	73%
Camera	2023-02-20 16:22:52	68%
Camera	2023-02-20 16:22:59	64%

検索結果から該当データをタップ

7

詳細

再生をタップ

キャプチャ 2023-02-20 16:23:38

チャンネル Camera

類似性 前/次でデータを移動 72%

前 次

8

再生

自動再生

枠内をスワイプすると時間軸を拡大・移動可能

9 その他の設定

スマホからアラーム機器のON/OFFを制御



リモート設定

- ◆ メイン画面からリモート設定を開く。レコーダーを選択し、各項目を設定。



9 その他の設定

お気に入りの作成

- ◆ お気に入りのカメラグループの作成が可能

1

☆マークをタップ

2

+新しいグループを追加

3

グループ名を入力

4

作成したグループの編集をタップ

5

登録したいカメラの☆マークを選択

6

グループ名をタップしてお気に入り登録したカメラを表示

グループ名の変更

長押しでグループ名の変更が可能

バックアップとファイルの確認

**静止画
バックアップ**

カメラマークをタップ

**動画
バックアップ**

バックアップしたい映像の開始時と終了時にビデオマークをタップ

※動画バックアップ中はビデオマークが点灯

バックアップファイルの確認

メイン画面から人を押し、ファイル一覧をタップ

バックアップファイルの確認

タップして確認

※静止画・動画のバックアップは、ライブ画面とリモート再生画面の両方で可能