SELCO
Security Link to the Cosmos

施工説明書

安全ワイヤー

このたびは、安全ワイヤーをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
施工説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

安全上のご注意
ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

警告	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

■絵表示の例

分解禁止　接触禁止　禁止	してはいけない「禁止」内容です。
強制　電源プラグを抜け	必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

工事は販売店に依頼する
工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。必ず販売店に依頼してください。　強制

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。　禁止

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。内部の点検は、販売店にご依頼ください。　接触禁止

異常があるときは、すぐに使用をやめる
煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。　電源プラグを抜け

振動のないところに設置する
取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。　強制

設置場所の強度を確認する
取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。
十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。　強制

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない
取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。　強制

注意

配線は電源を切ってから行う
感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。　強制

ぶら下がらない、足場代わりにしない
落ちたりしてけがの原因となります。　禁止

定期的な点検をする
取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。定期点検は、販売店にご依頼ください。　強制

安全ワイヤーのハウジング適応表

ワイヤー型名	適応ハウジング	ワイヤー仕様	同梱部品
SOW-14	SOH-15 SOH-05 SOH-06 SOH-08 SOH-DL3 SODH-08 SOH-12 SOH-15	(WS-83KS) ①φ3 ステンレス ワイヤーロープ 全長 80Cm ②φ5 ステンレス カラビナフック ③ステンレス ステーB	・ボルト 1/4-20UNCx12mm 1個 1/4-20UNCx15mm 1個 ・平ワッシャ 1個 ・スプリングワッシャ 1個
SOW-13	SOH-10		・ボルト M6-25mm 1個 ・平ワッシャ 1個 ・スプリングワッシャ 1個
SOW-12	SOH-13 SODH-20	(WS-83KK) ①φ3 ステンレス ワイヤーロープ 全長 80Cm ②φ5 ステンレス カラビナフック 2個	---
SOW-11	SCL-460		・ボルト 1/4-20UNCx12mm 1個 ・平ワッシャ 1個 ・スプリングワッシャ 1個 ・ステーA 1個
SODH-10SW	SODH-4010 SODH-4100	(WS-83KE) ①φ3 ステンレス ワイヤーロープ 全長 80Cm ②φ5 ステンレス カラビナフック ③M-3 ステンレス アイボルト	---

ワイヤーの外観仕様

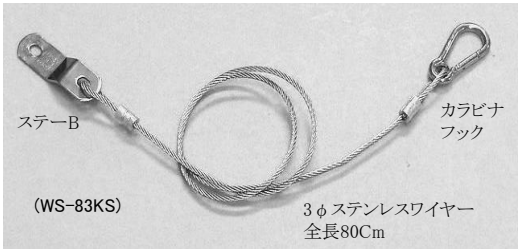

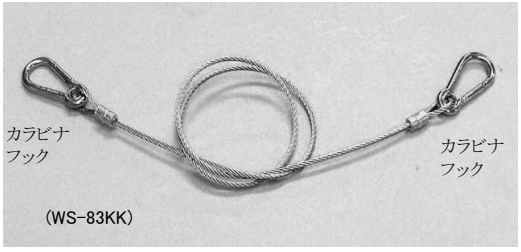

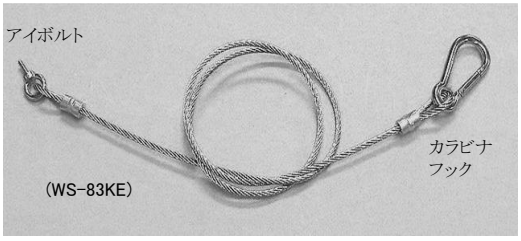

4、安全ワイヤーの取り付け例

SOH-03/05/DL3/12

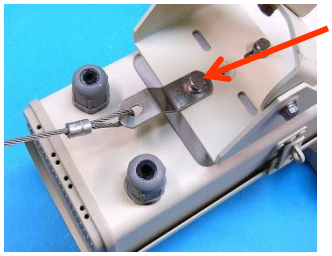

安全ワイヤー(WS-83KS)のステーをハウジングブラケット雲台と同時にボルト1/4-20UNCx12mm又は15mmで共締めする。

SOH-06

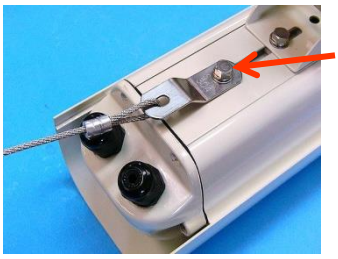

安全ワイヤー(WS-83KS)のステーをハウジングの雲台取付ナット(1/3個)にボルト1/4-20UNCx12mmで取り付ける。

SOH-08

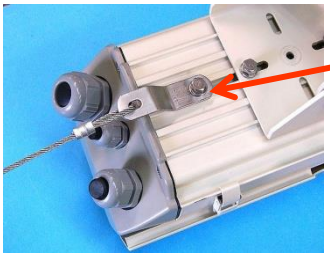

安全ワイヤー(WS-83KS)のステーをハウジングの雲台取付ナット(1/3個)にボルト1/4-20UNCx12mmで取り付ける。

SOH-10

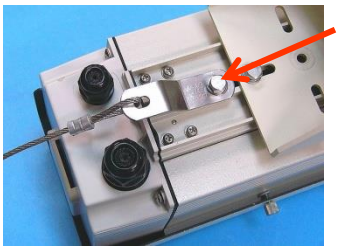

安全ワイヤー(WS-83KS)のステーをハウジングの雲台取付ナット(1/3個)にボルトM6-25mmで取り付ける。

SODH-08

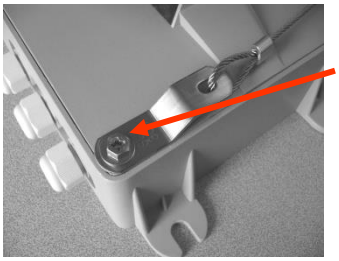

電源ボックスのボルト4箇所固定する時に、右下のボルトには安全ワイヤー(WS-83KS)のステー金具を一緒に固定して取り付ける。

SOH-13

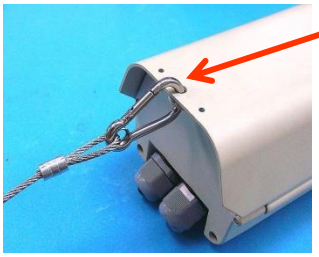

安全ワイヤー(WS-83KK)のカラビナをハウジングカバー穴にカラビナを通して取り付ける。

SCL-460/460W/4700IR

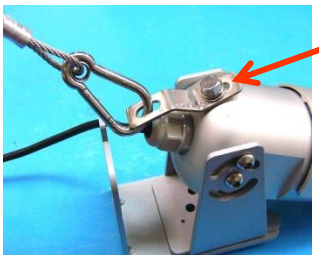

補助部品ステーAをボルト1/4-20UNCx12mmでカメラに取付、安全ワイヤー(WS-83KK)のカラビナをステーAの穴に通して取り付ける。

SODH-20

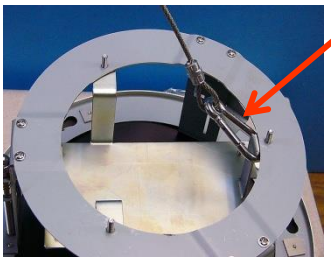

安全ワイヤー(WS-83KK)のカラビナをカメラ取付ブラケットの足にカラビナを取り付ける。

SODH-4010/4100

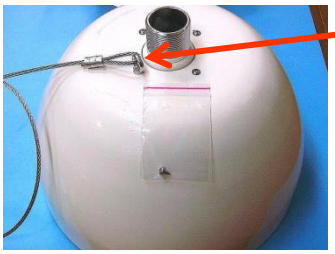

安全ワイヤー(WS-83KE)のアイボルトをカバーの止めネジに取り付ける。

SOH-15

取付例)

安全ワイヤー(WS-83KS)のステーをSOH15のアタッチメント取付穴に平ワッシャーとスプリングワッシャーを通し、ボルト1/4-20UNCで取り付ける。

落下防止に対するお願い

※安全ワイヤーを取り付ける前に、各製品の「安全上のご注意」、「設置上のお願い」を必ずお読み下さい。

※ハウジングやブラケットなどの取付金具は安全性を考えて設計しておりますが、屋外という幅広い設置環境と苛酷さを考慮して安全ワイヤの併設など万一の場合の安全確保をお願いします。

※安全ワイヤーは充分な強度のある場所に取り付けたアンカーボルトなどに取り付けてください。

※安全確保のため、設置後の定期点検をお願いします。

取り付けボルトの注意

※安全ワイヤー取付ボルト寸法の使用可否は、お客様自身で確認してください。

※過度の締め付けは、歪や亀裂を生じ、破損の原因になりますので、40Kg・cmを限度としてください。

セルコ株式会社

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番3

TEL:075-501-0070(代表) FAX:075-592-4275

AT-235-88 D